



TOP LEVEL 1585 MONTAGEVEJLEDNING




Oversigt

De angivne instruktioner bør følges i sin helhed for at opnå korrekt montage af Top Level 1585. I tvivlstilfælde send os en mail på info@mbm-mab.dk - eller ring på tlf. +45 70 20 66 70


System Top Level 1585 er et montagevenligt system. Høj kvalitet i ekstrudering og stivhed. Forarbejdet for valgt montageform er en integreret del af din leverance. Ved at identificere de enkelte komponenter herunder lettes montagen og der spares tid.

System for Top Level 1585 :

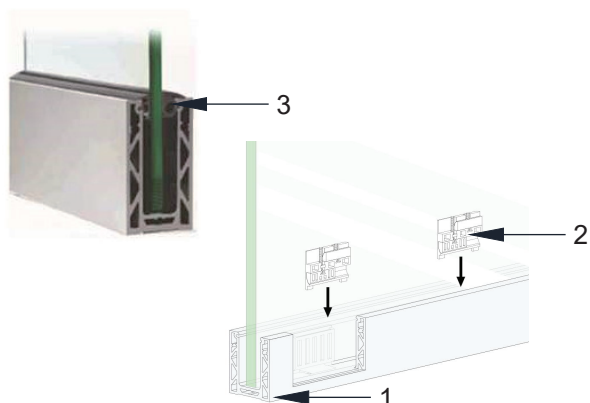

Topmonteret/Sidemonteret::

- | Nr. | Beskrivelse |
|-----|----------------|
| 1. | Top Level 1585 |
| 2. | Montagekiler |
| 3. | Gummitætning |

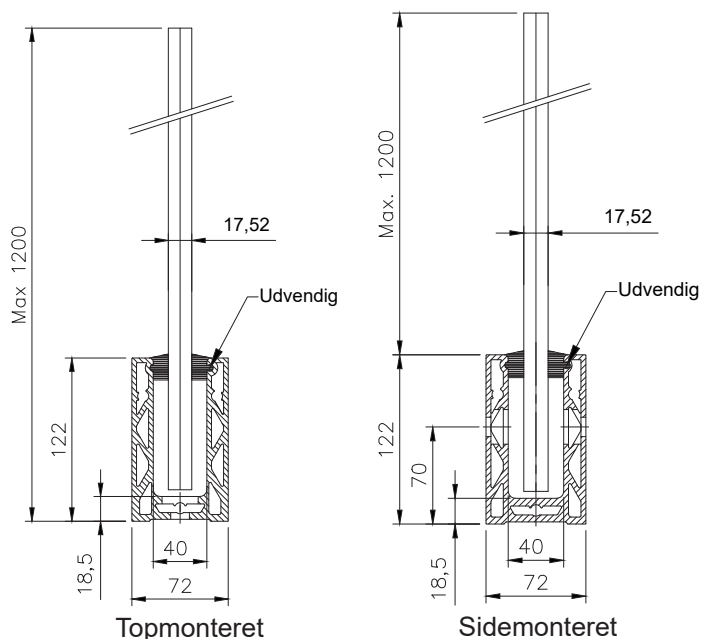

Generelt:

Denne manual er beregnet på professionelle og uddannede montører. Installation skal udføres i henhold til god håndværksmæssig skik og under hensyntagen til de gældende montageforhold.

Læs denne vejledning grundigt før installation af produktet påbegyndes.

Før installation, skal de strukturelle tilpasninger udføres, der skal skabes den nødvendige styrke i befæstigelsesunderlaget.


Producenten fraskriver sig ethvert ansvar i tilfælde hvor fejl sker som følge af fejl installation eller dårlig hhv. mangelfuld befæstigelse.

Installation:

Bemærk at afstand mellem huller til ankreb/bolte/skruer er anført på tegning.


Topmonteret:

Varenr.: 022630

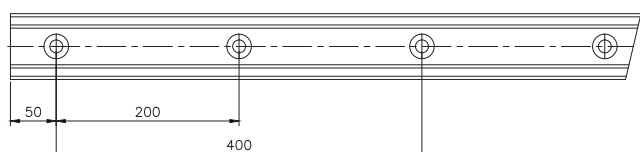

Sidemonteret:

Varenr.: 022632

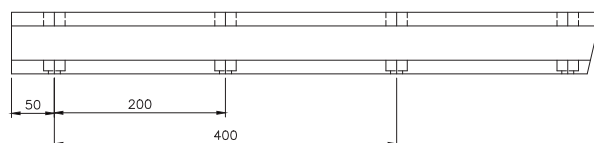







Montagevejledning




Top Level 1585

Topmonteret

Bemærkning: der er forskel på udv. og indvendig side af profilen.


1. Bor huller for skruer i betongulv: Afstanden på hullerne er c/c 200mm. Kontroller at skinner er monteret lodret, juster evt. med et tyndt underlægsstykke i plast/rustfrit stål/aluminium, for at opnå et perfekt resultat.
2. Samlestift monteres ved brug af hammer
3. Monter den ene gummiliste i skinnen (udvendig side se billede 3).
4. Monter afstandklods i skinnen pr. c/c 200mm.
5. Monter glasset.
- 5.1. Monter de justerbar kiler i skinnen.
6. Korrekt placering af justbar kiler.
- 6.1 Spænd de justerbar kiler i skinnen, med montageværktøj "022638".
Monter den anden gummiliste i skinnen.
7. Endeluk limes.

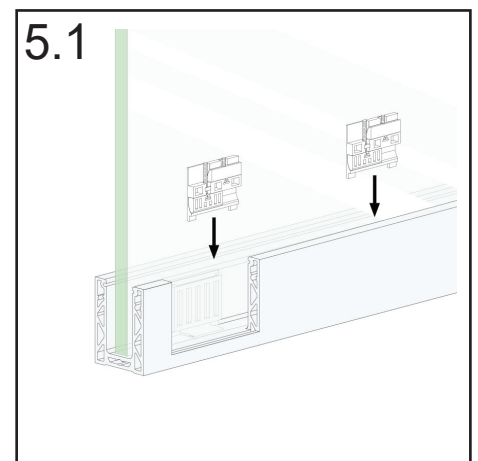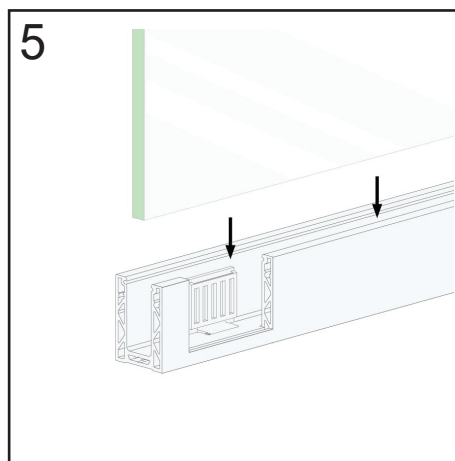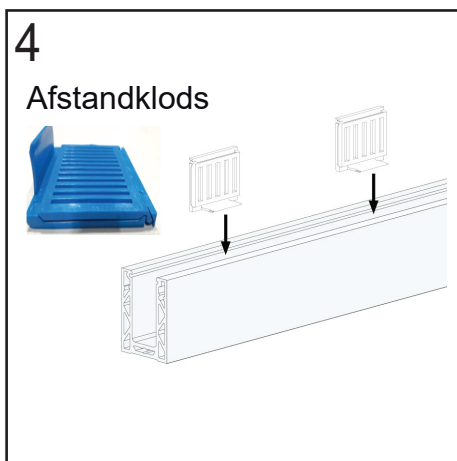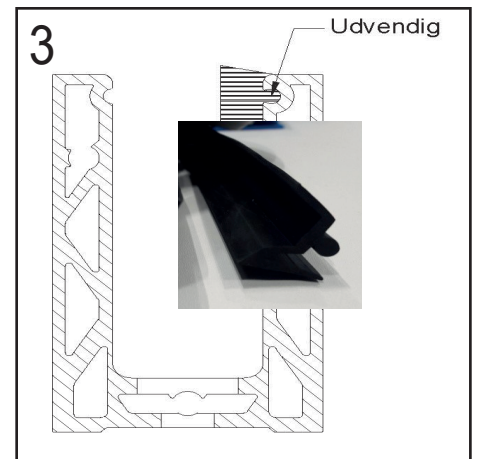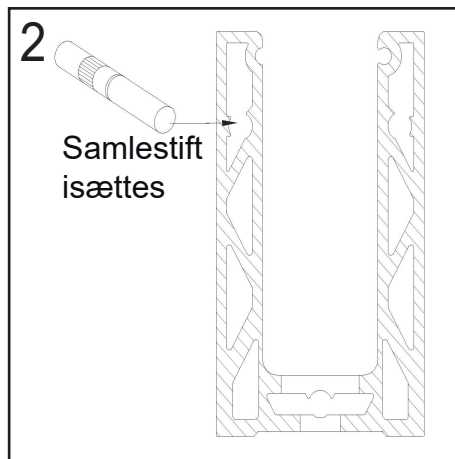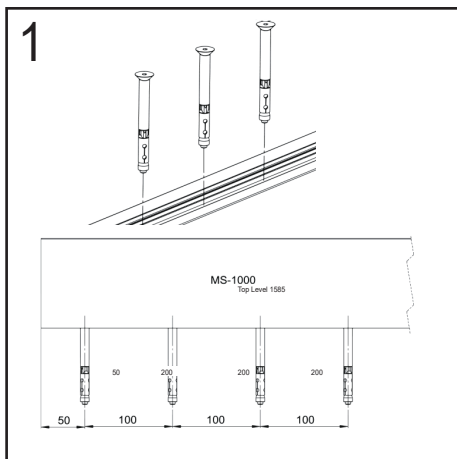

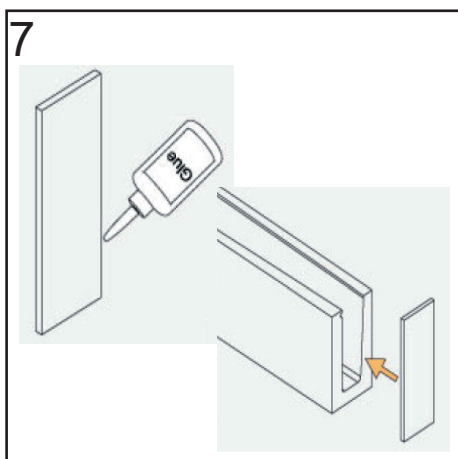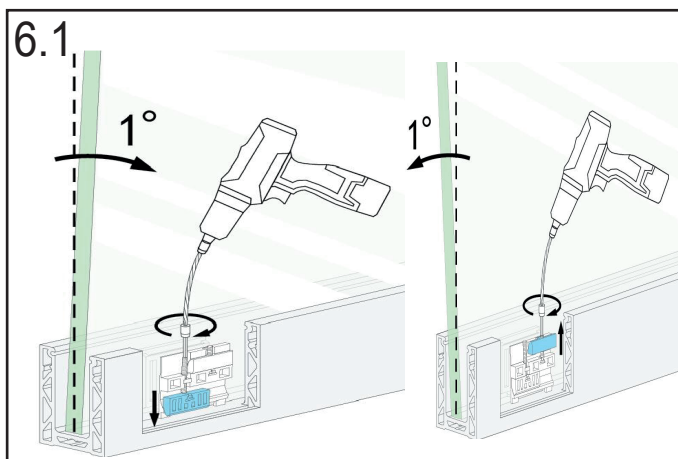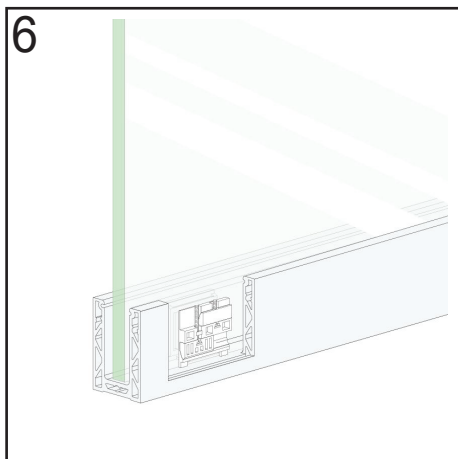

Stykliste


10 stk Afstandsklods.

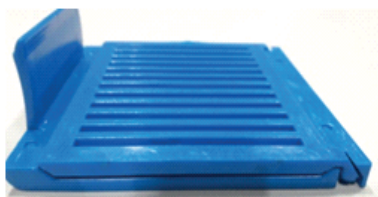

10 stk, Justebare kiler



2 stk. gummilister a 2.5 m

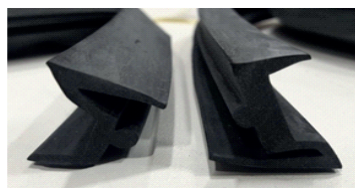

1. Boring af huller og montage af profil

(Når du har identificeret profil og valgt montagested)

1.1. Vælg korrekt bor og bor huller til montage



Pas på ikke at beskadige fronthullet på profilen når du borer, da den efterfølgende montage da kan blive vanskelig.



Topmontage

1.2. Har du valgt svejste samlehjørner monteres disse før de lange længder. Har du ikke valgt samlehjørner skal profiler gehringsskæres inden montage.

1.3 Placer ankre/skruer i huller og anvend momentnøgle med det anbefalede momment oplyst af skruelieferandør.



Topmontage



Sidemontage





dit sikre valg!

MBM || MAB

MBM & MAB - TOP LEVEL 1585
- FROM ONE LEVEL TO ANOTHER



PRODUKTER

Se katalog for mere information

MBM & MAB A/S

Bilstrupvej 2 • DK-7800 Skive. Tlf.: +45 70 20 66 70
www.mbm-mab.dk • E-mail: info@mbm-mab.dk