

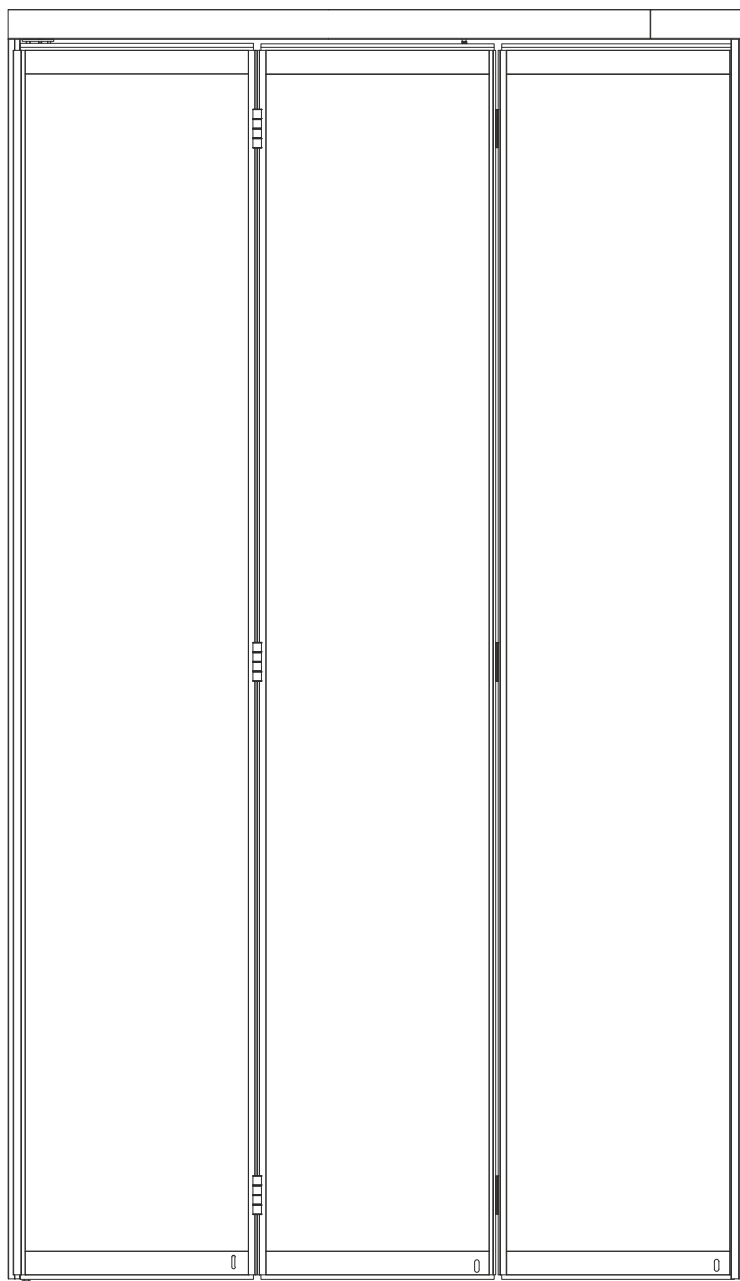


System MFW


Installationsvejledning

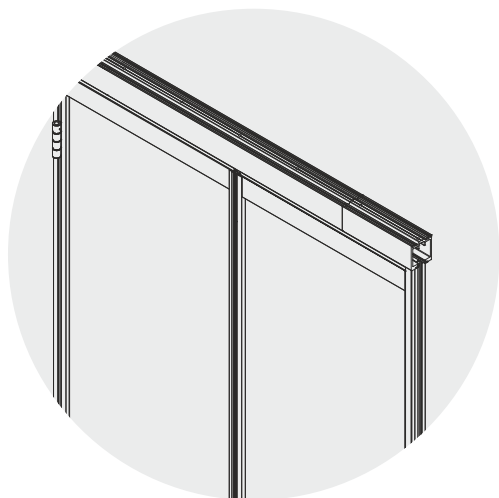

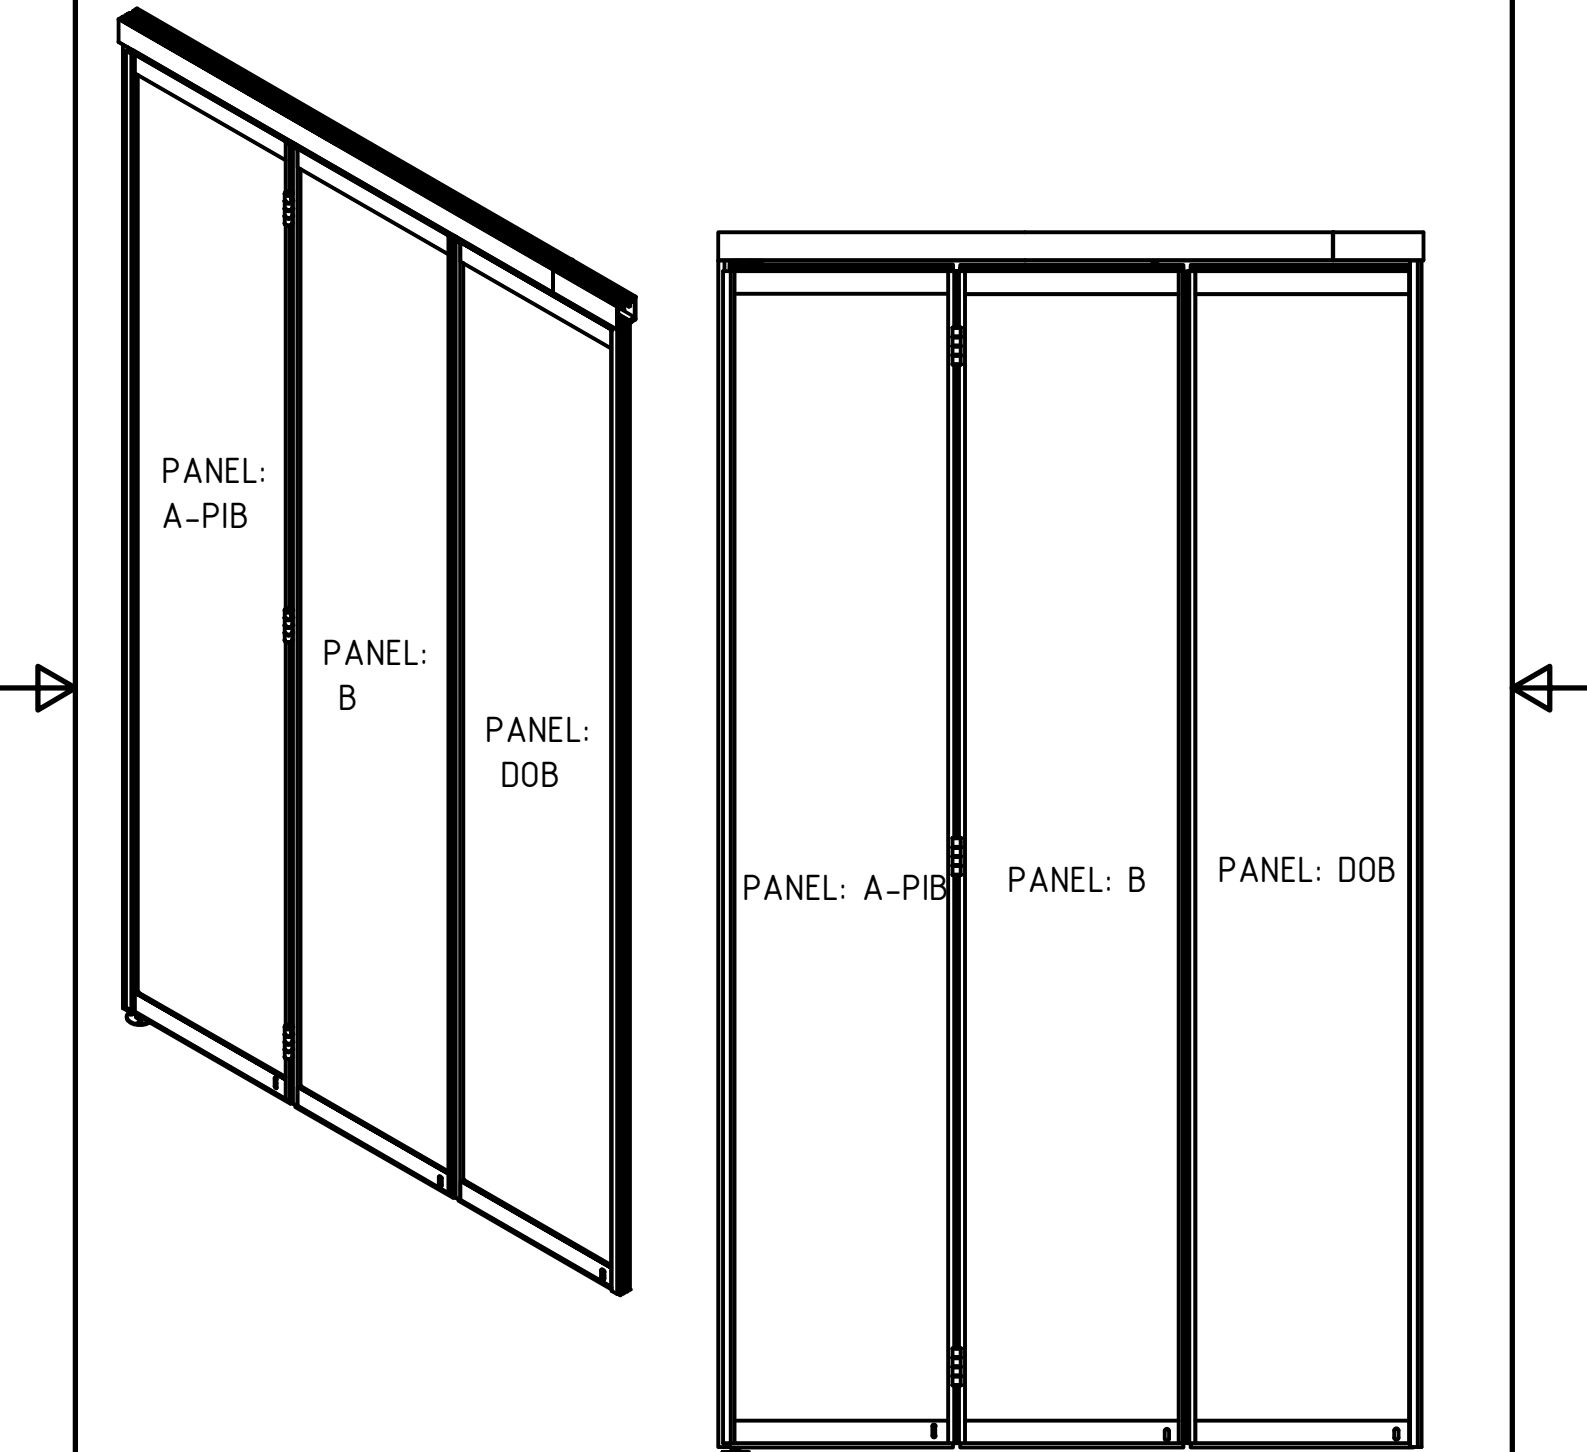

Eksempel på MFW-systemet


Eksempel på MFW-systemet

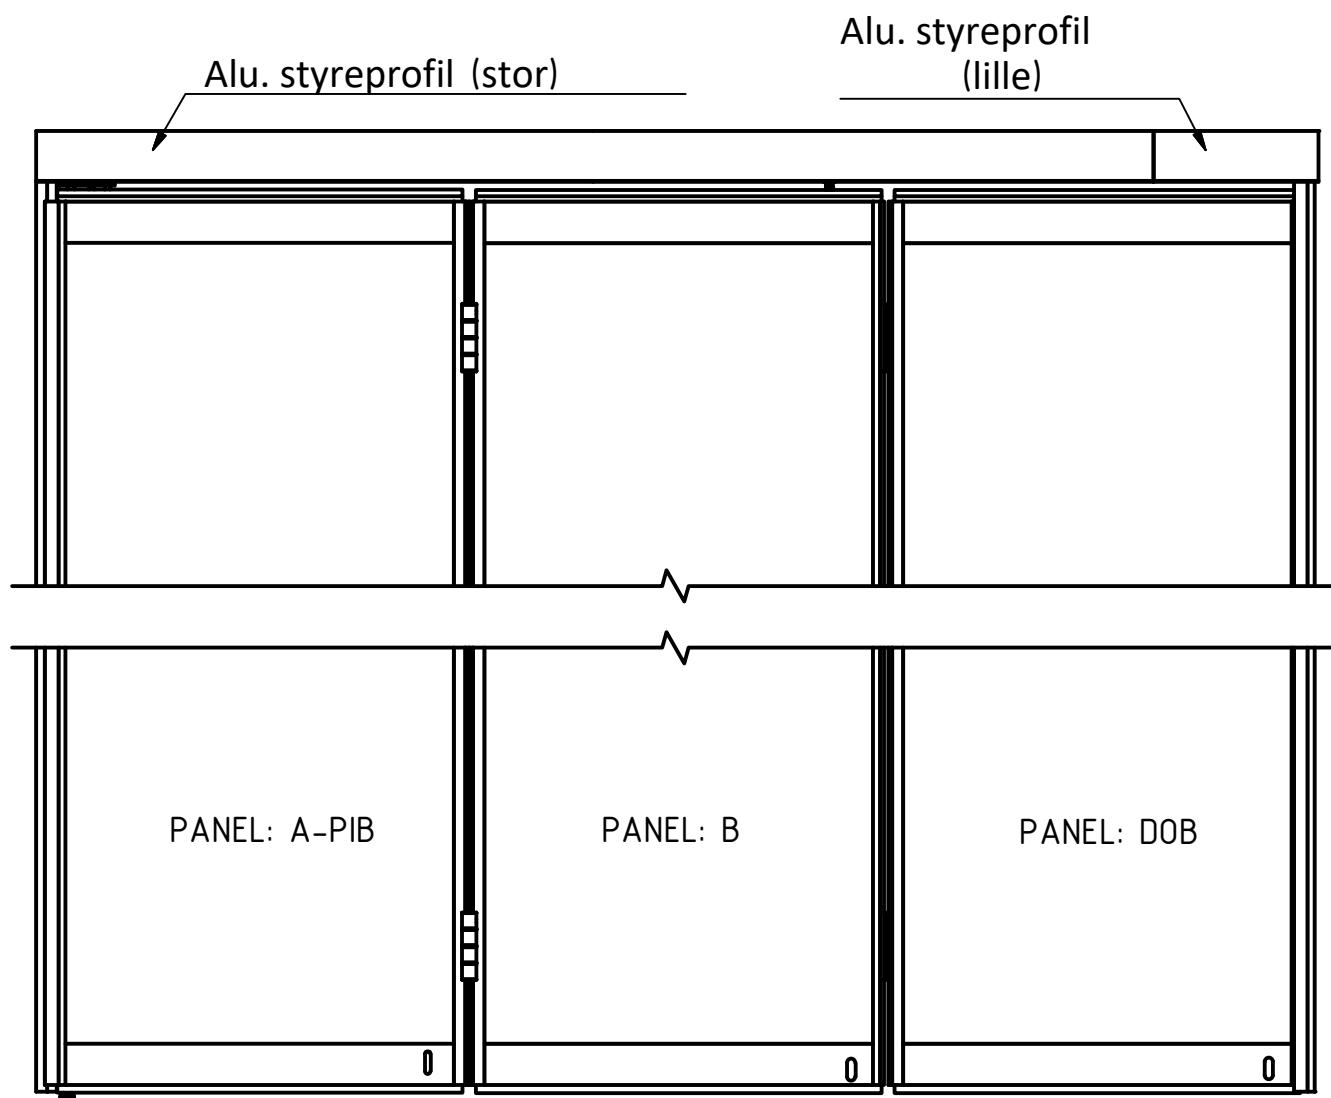

Set ovenfra (uden den øverste styreprofil)



Eksempel på MFW-systemet

Side 3

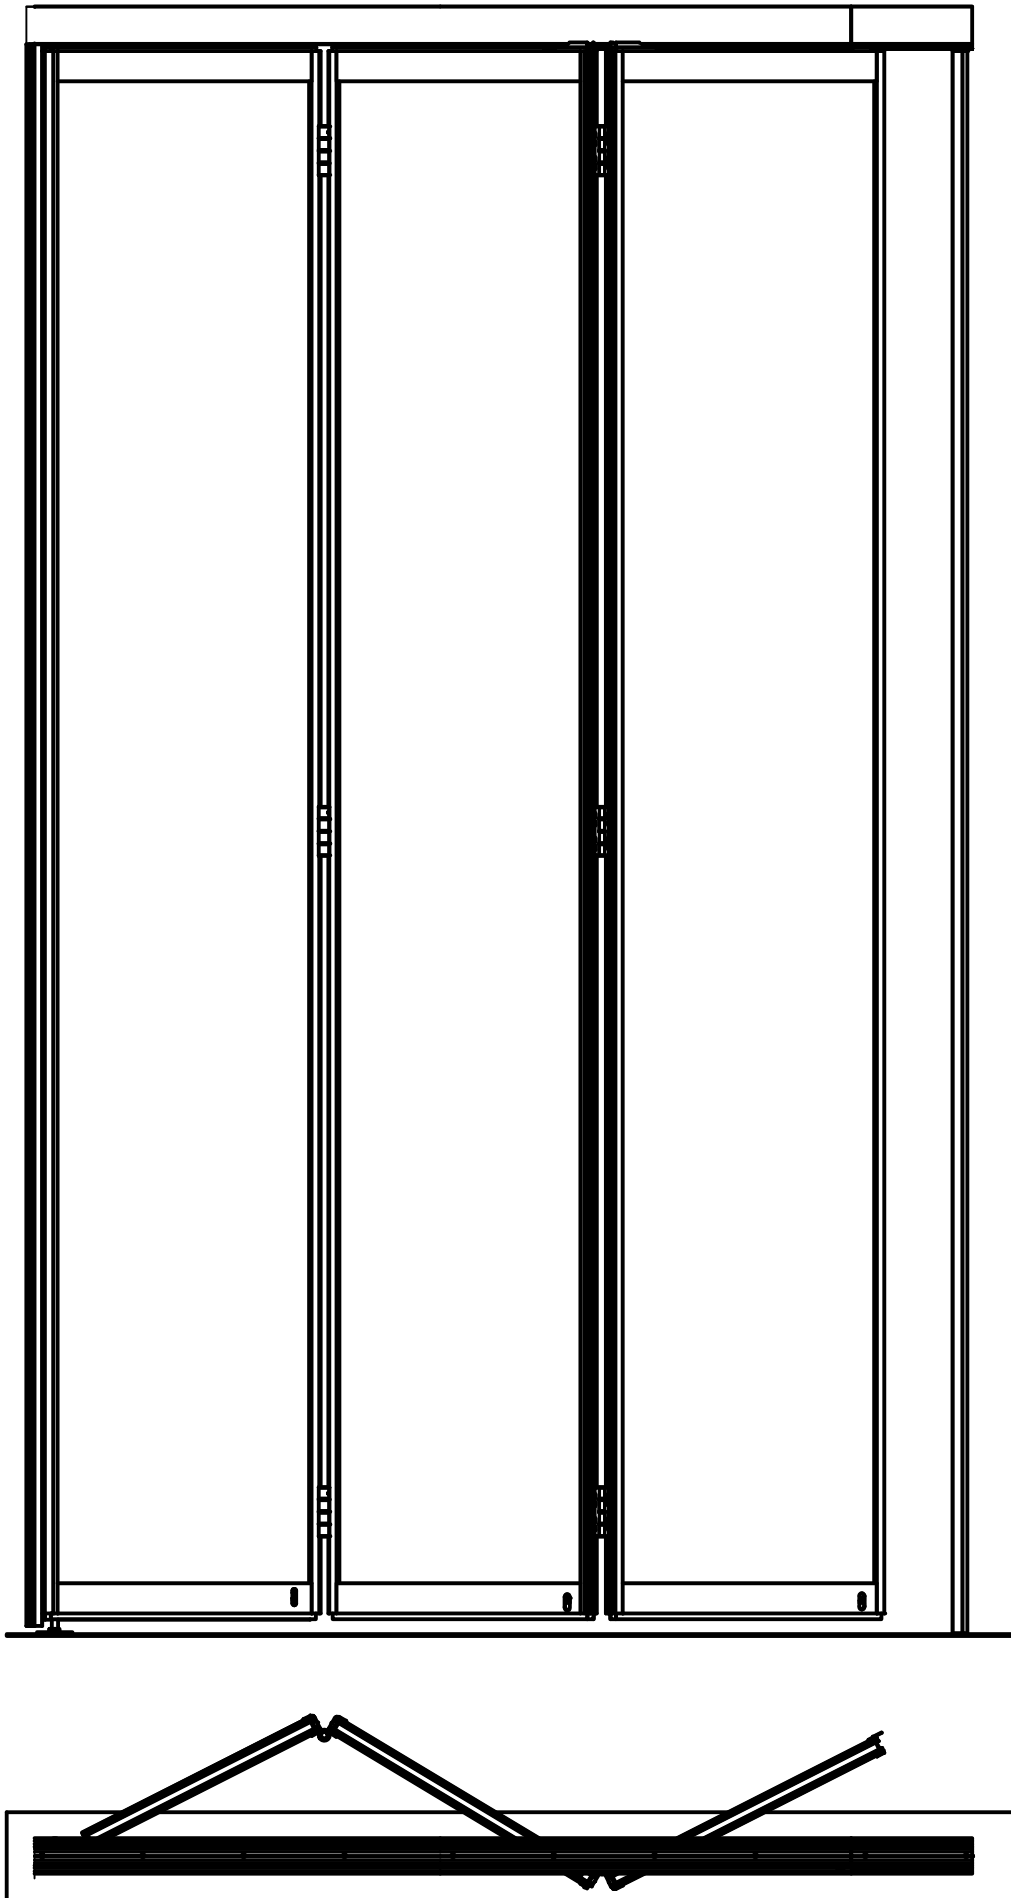


MBM || MAB

Aluminium styreprofilen
har allerede boret huller hver
250mm til montageskruer.

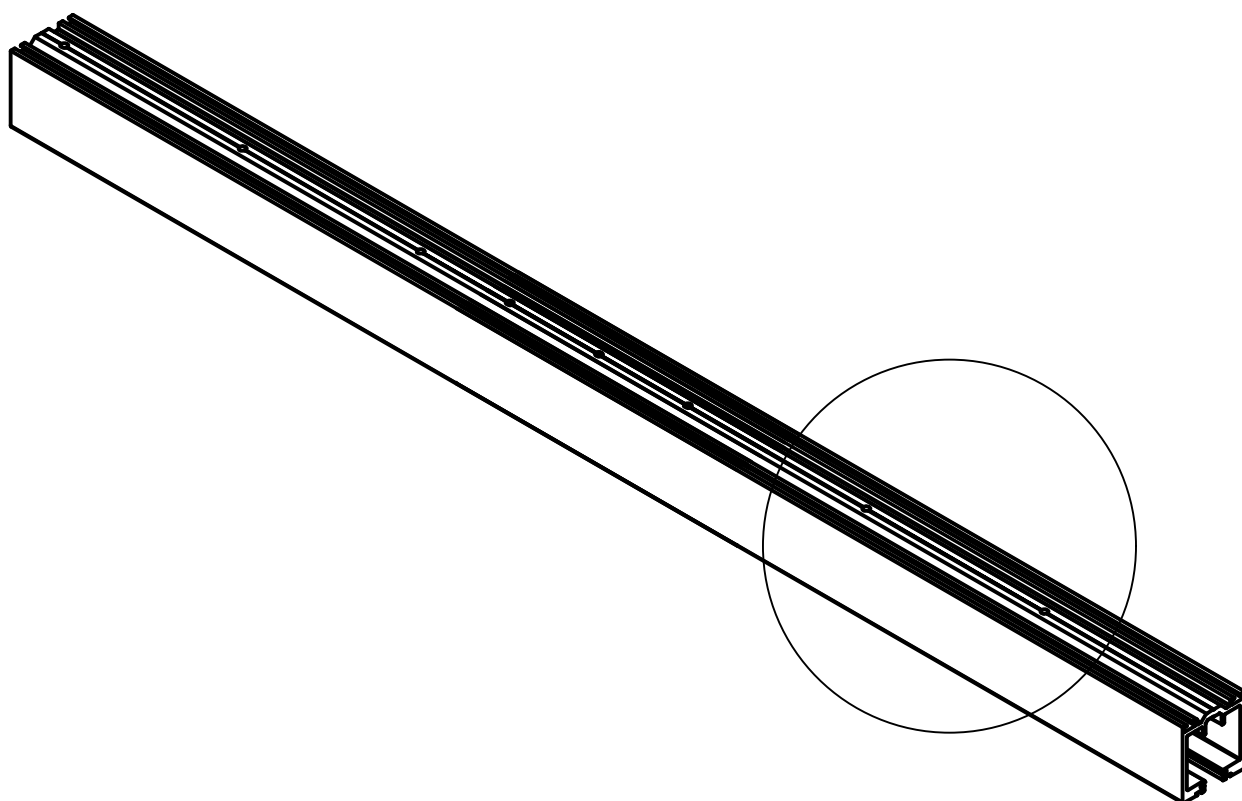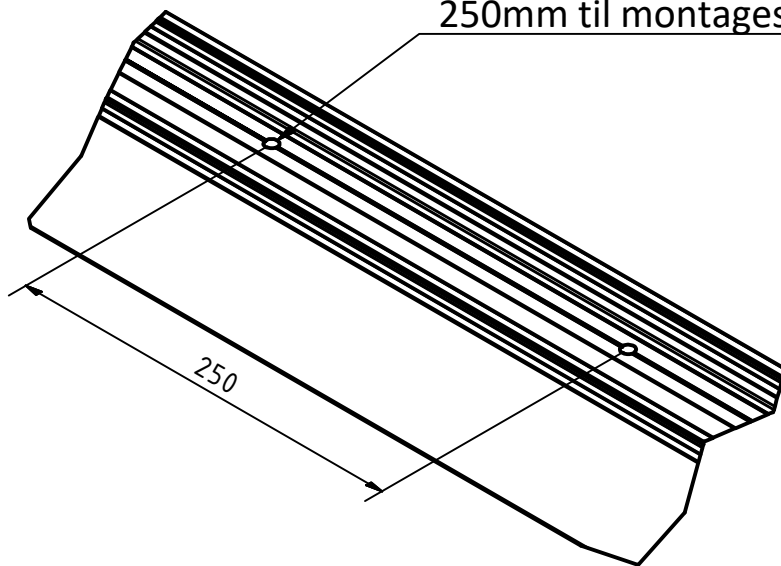


Trin 1A: Installation af øverste styreprofil.
Start fra den overordnede profil.

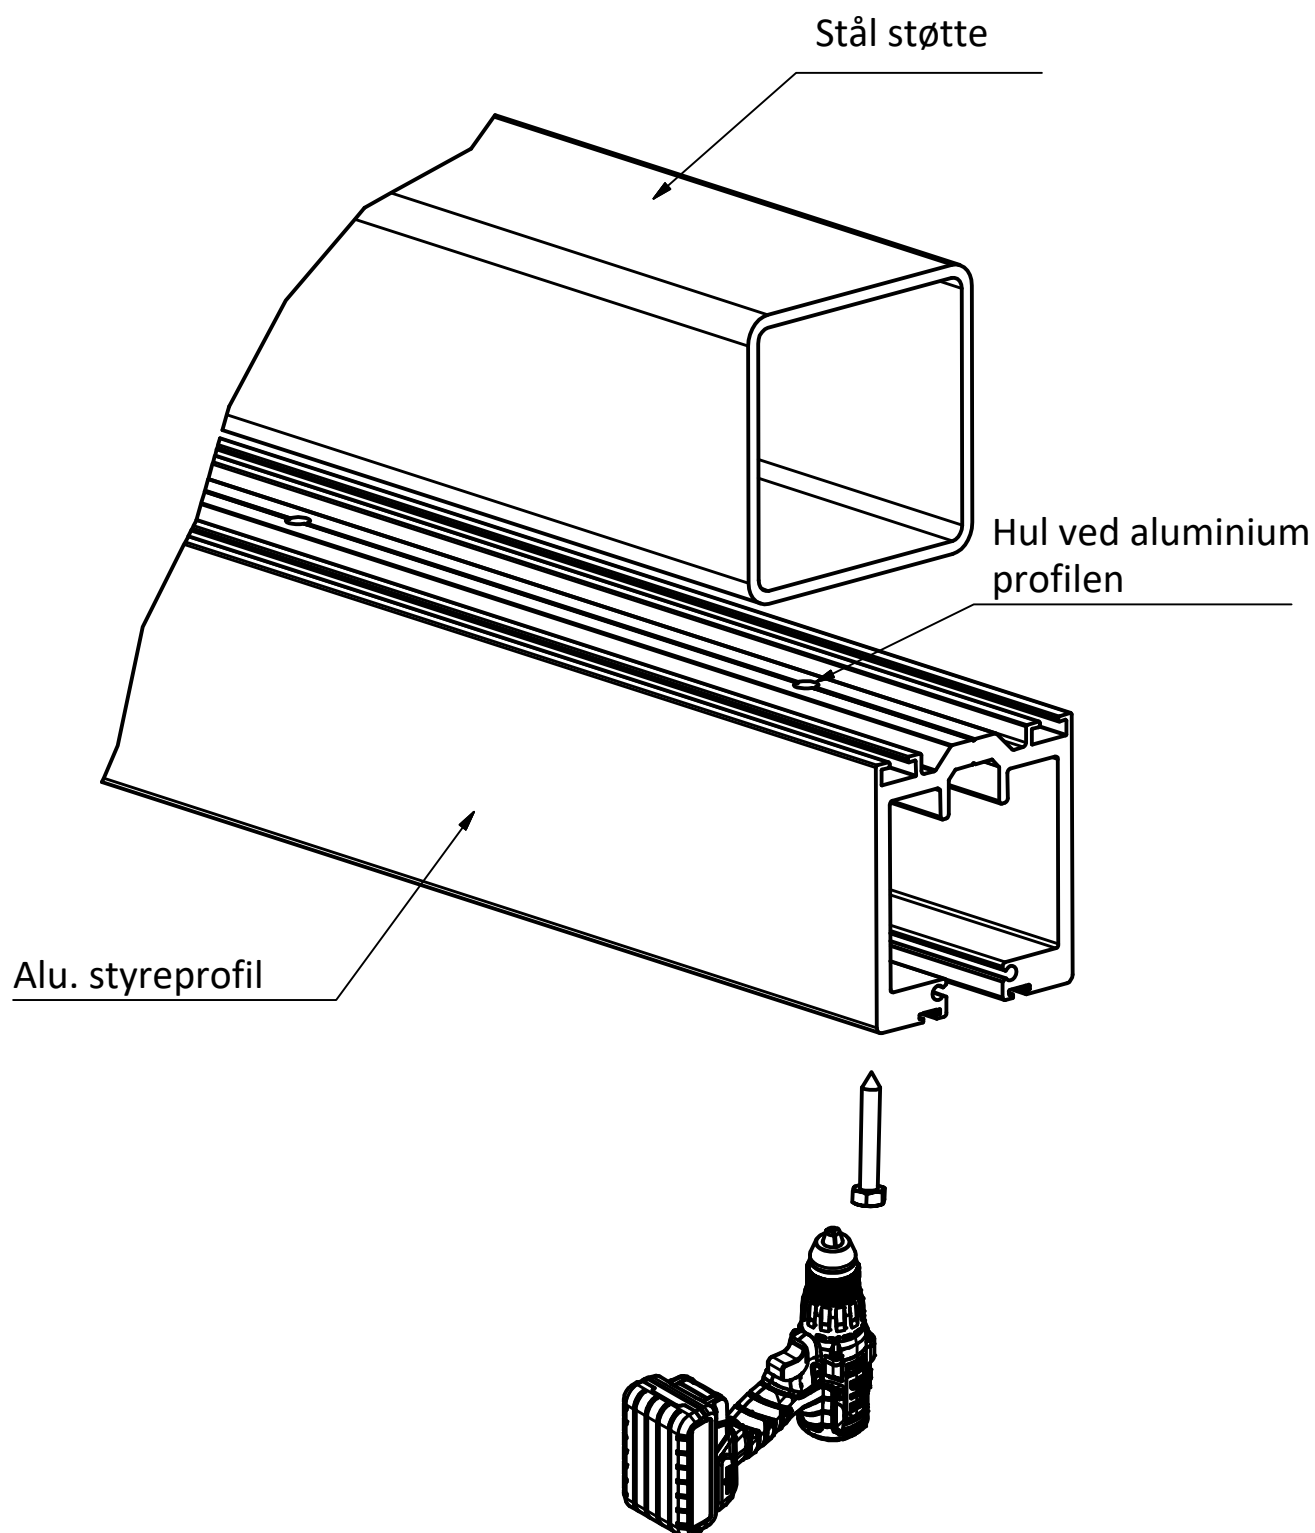

Trin 1B:

Montere alu. styreprofil med selvskærende skruer.
Montere IKKE den lille styreprofil på 200mm


MBM || **MAB**

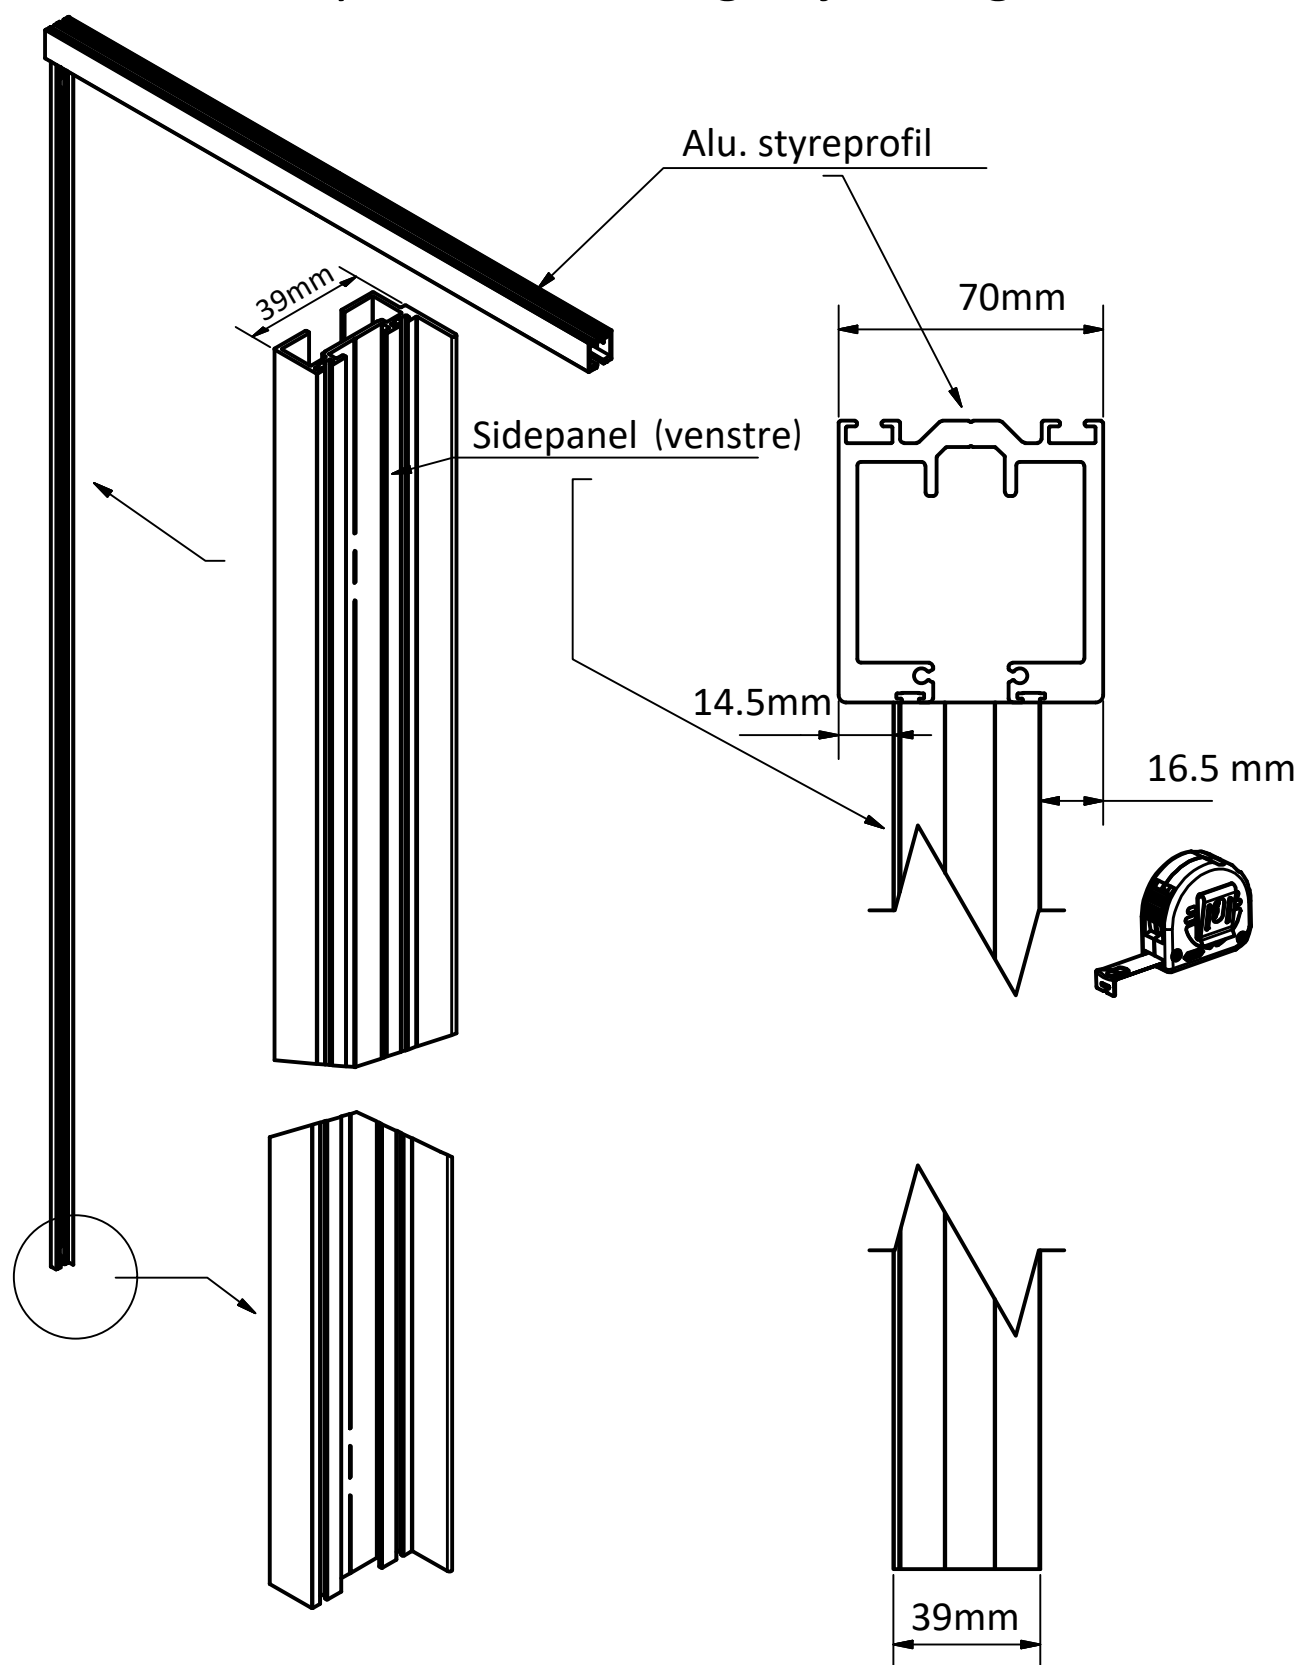

Trin 2A: Montering af sidepanel

Monteringsvejledning af sidepanelet: Tag nogle overflademål fra styreprofilen, og juster sidepanelet i henhold til disse afstande.

Tag afstanden fra gulvet og skær panelet til efter de specifikke mål

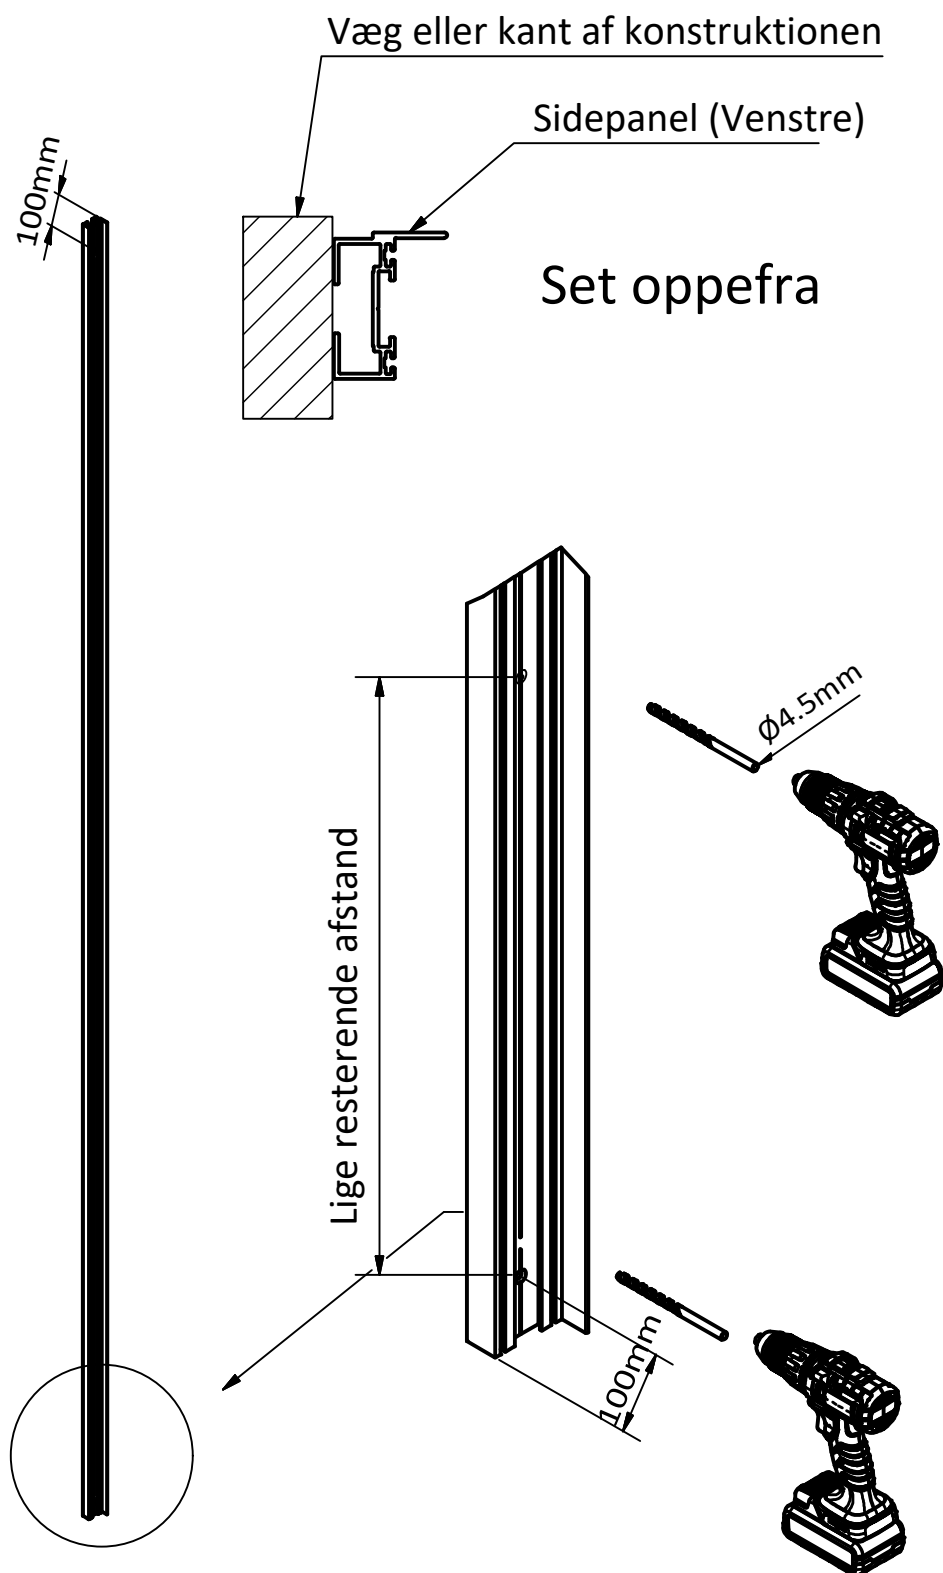


Trin 2B:



På sidepanelet skal der laves et par 4,5 mm huller (**4 eller 5**) for at fast montere det på væggen eller ved konstruktionskanten. To huller skal laves 100 mm fra kanten, og resten 3 eller 4 i samme afstand af det resterende panels længde.




Tjek om panelet er i lod og monter derefter i væggen med 4.2x32 skruer

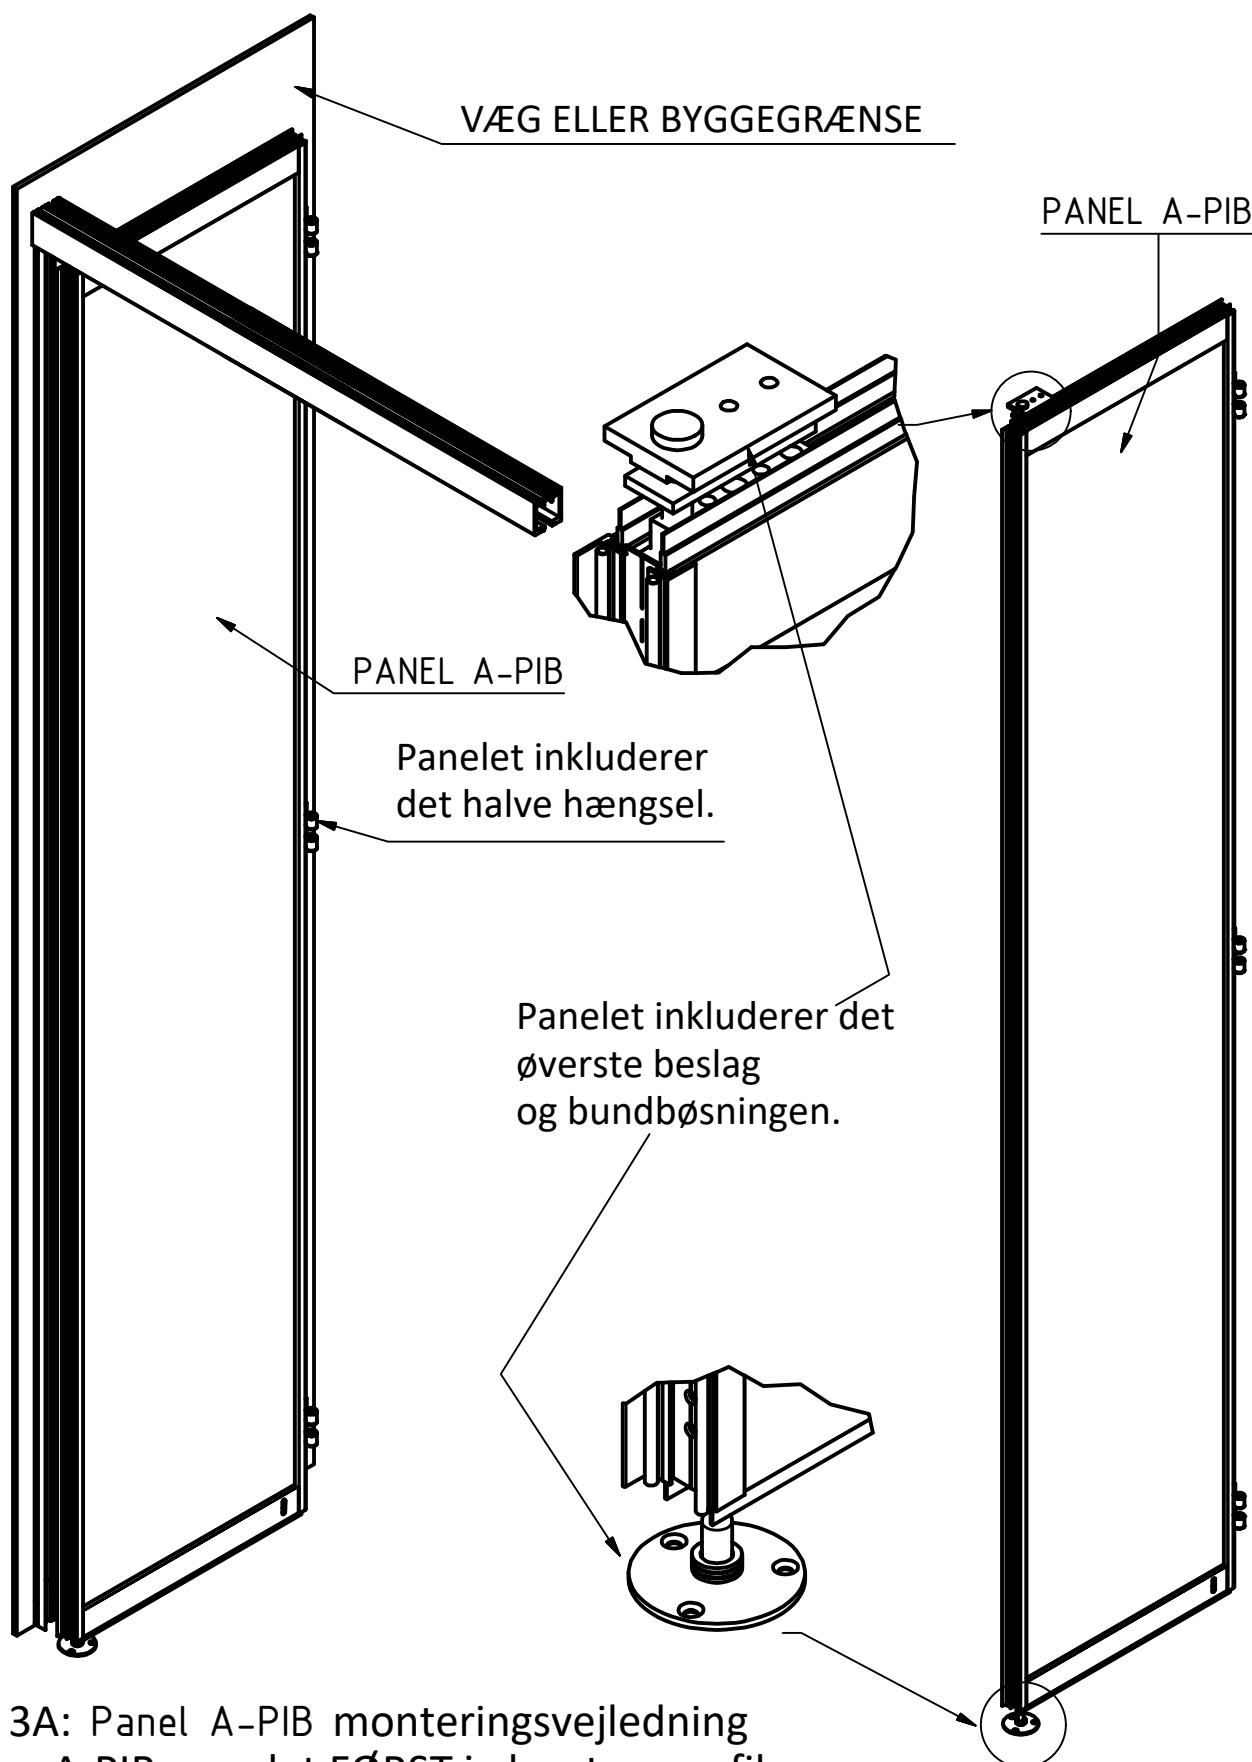

Trin 3A: Panel A-PIB monteringsvejledning
 Placer A-PIB-panelet FØRST i alu. styreprofilen
 A-PIB inkluderer det øverste beslag,
 gulvbøsningen og halvdelen af hængslerne ved
 kanten af panelet.

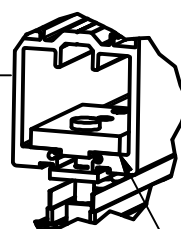
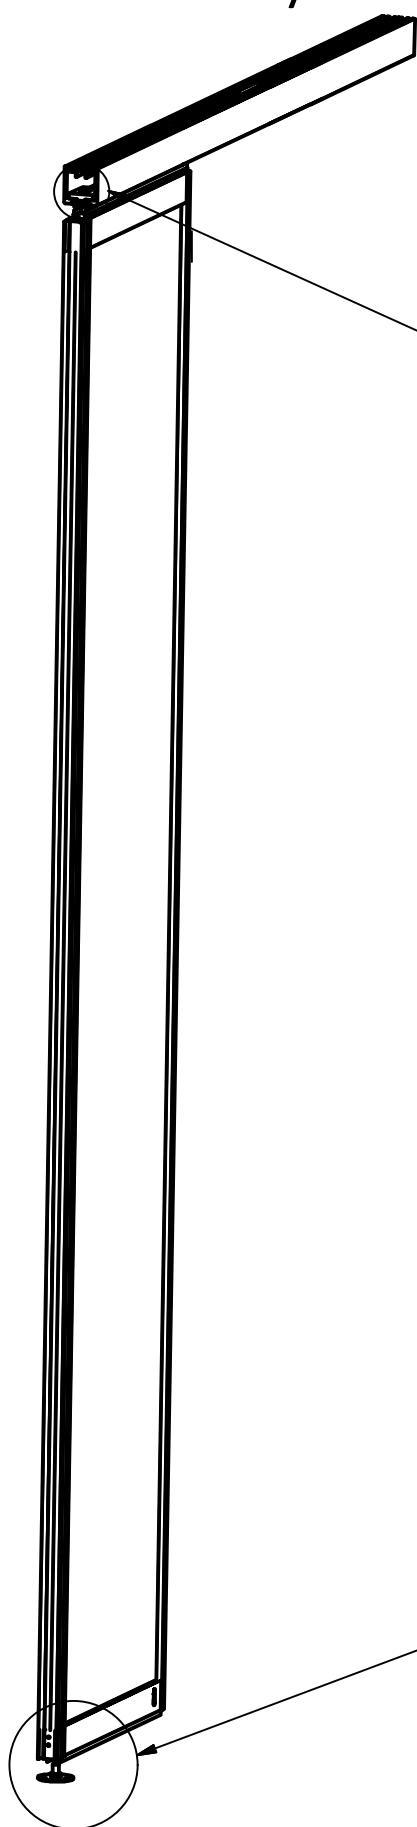


Beslaget skal
indsættes i alu.
styreprofilen

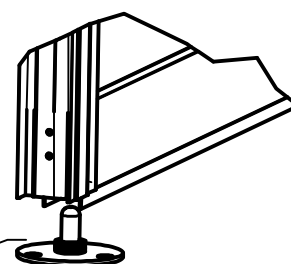

Trin 3B:

Panelet indeholder det øverste beslag og den nederste bøsning.

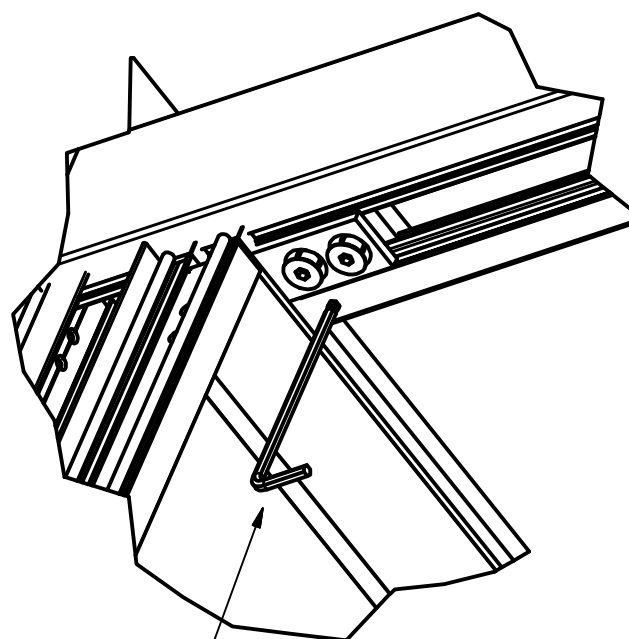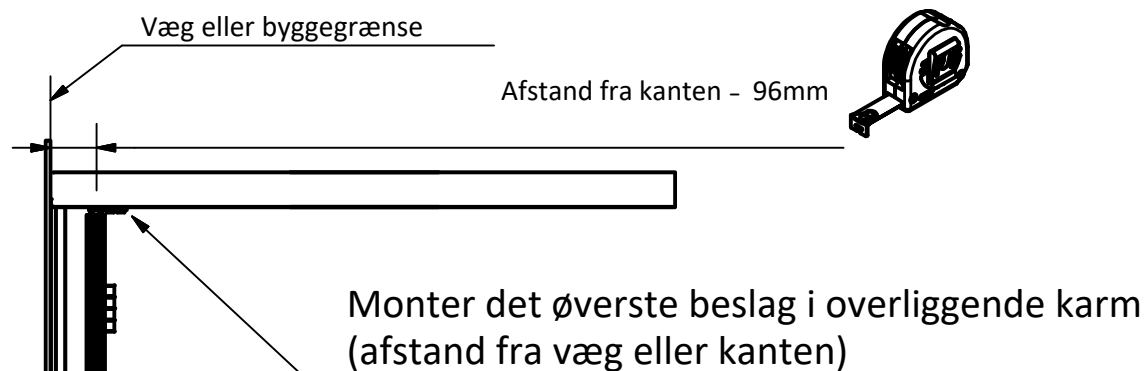


Brug en 5 mm unbrakonøgle for at samle det øverste beslag i den ønskede position i styreprofilen.



Trin 3C:

Placer A-PIB-panelet FØRST i styreprofilen.


Monter det øverste beslag i den angivet afstand

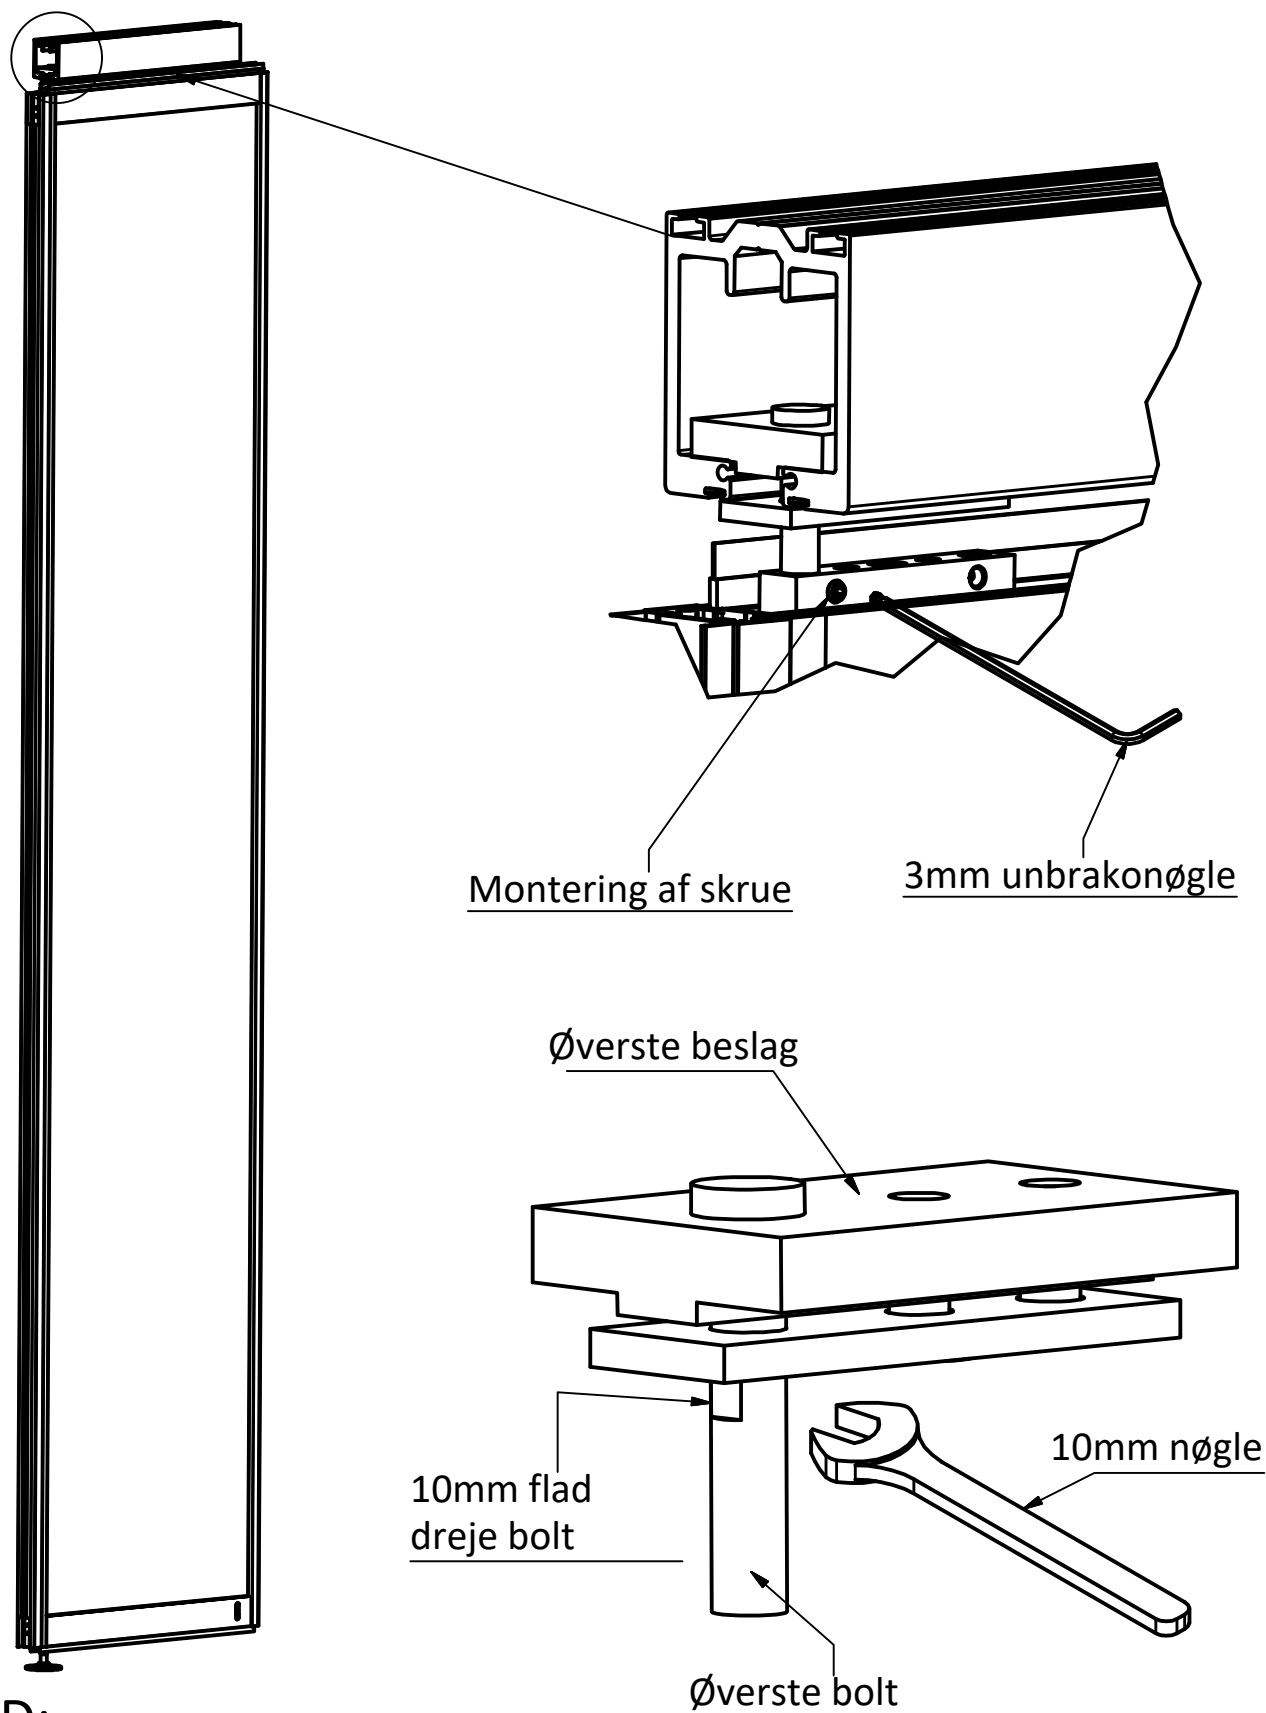


Trin 3D:

Juster højden på panel A-PIL ved hjælp af en 10 mm nøgle ved den øverste bolt. Placer nøglen ved boltens flade stykke og drej nøglen med eller mod uret. Panelet bevæger sig op eller ned i overensstemmelse hermed. Efter afslutning af højdejusteringen skru derefter M6 skruen i ved hjælp af en 3mm unbrakonøgle.

Set
forfra

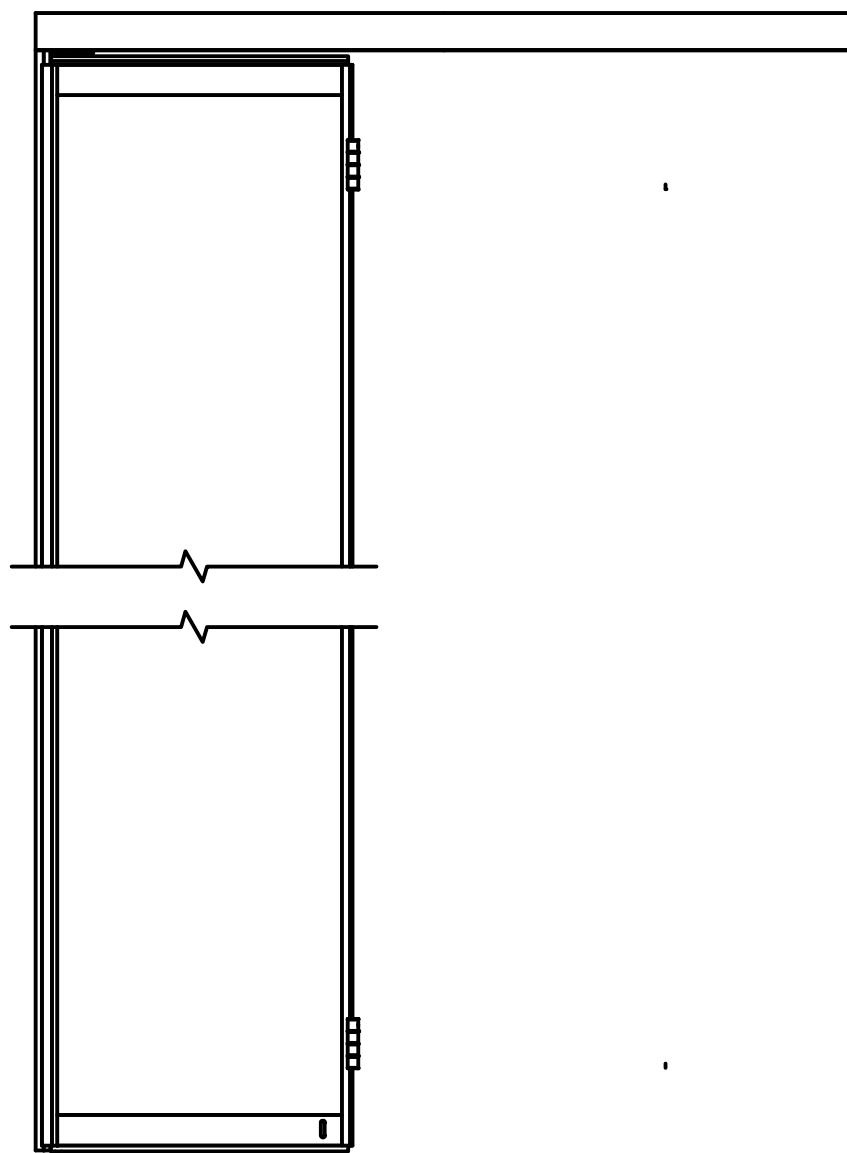


Set
oppefra

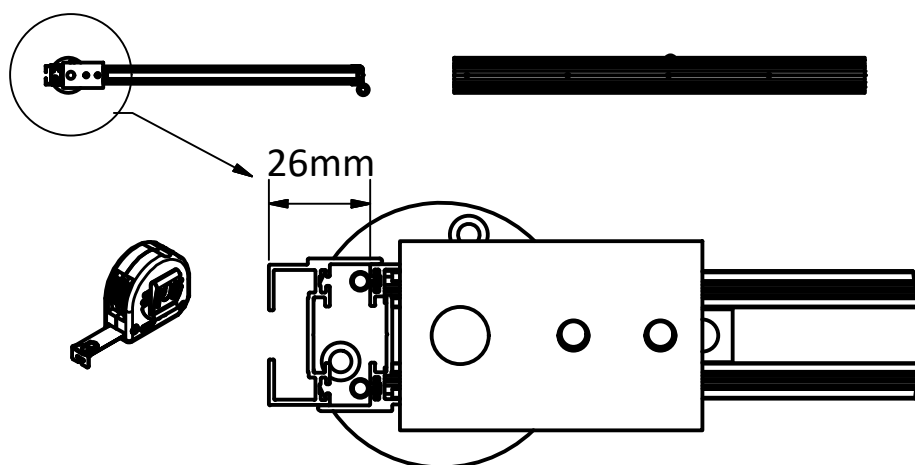


Trin 3E:

Mål en afstand på 26mm fra væggen eller kant indtil profilen på det første panel A-PIB

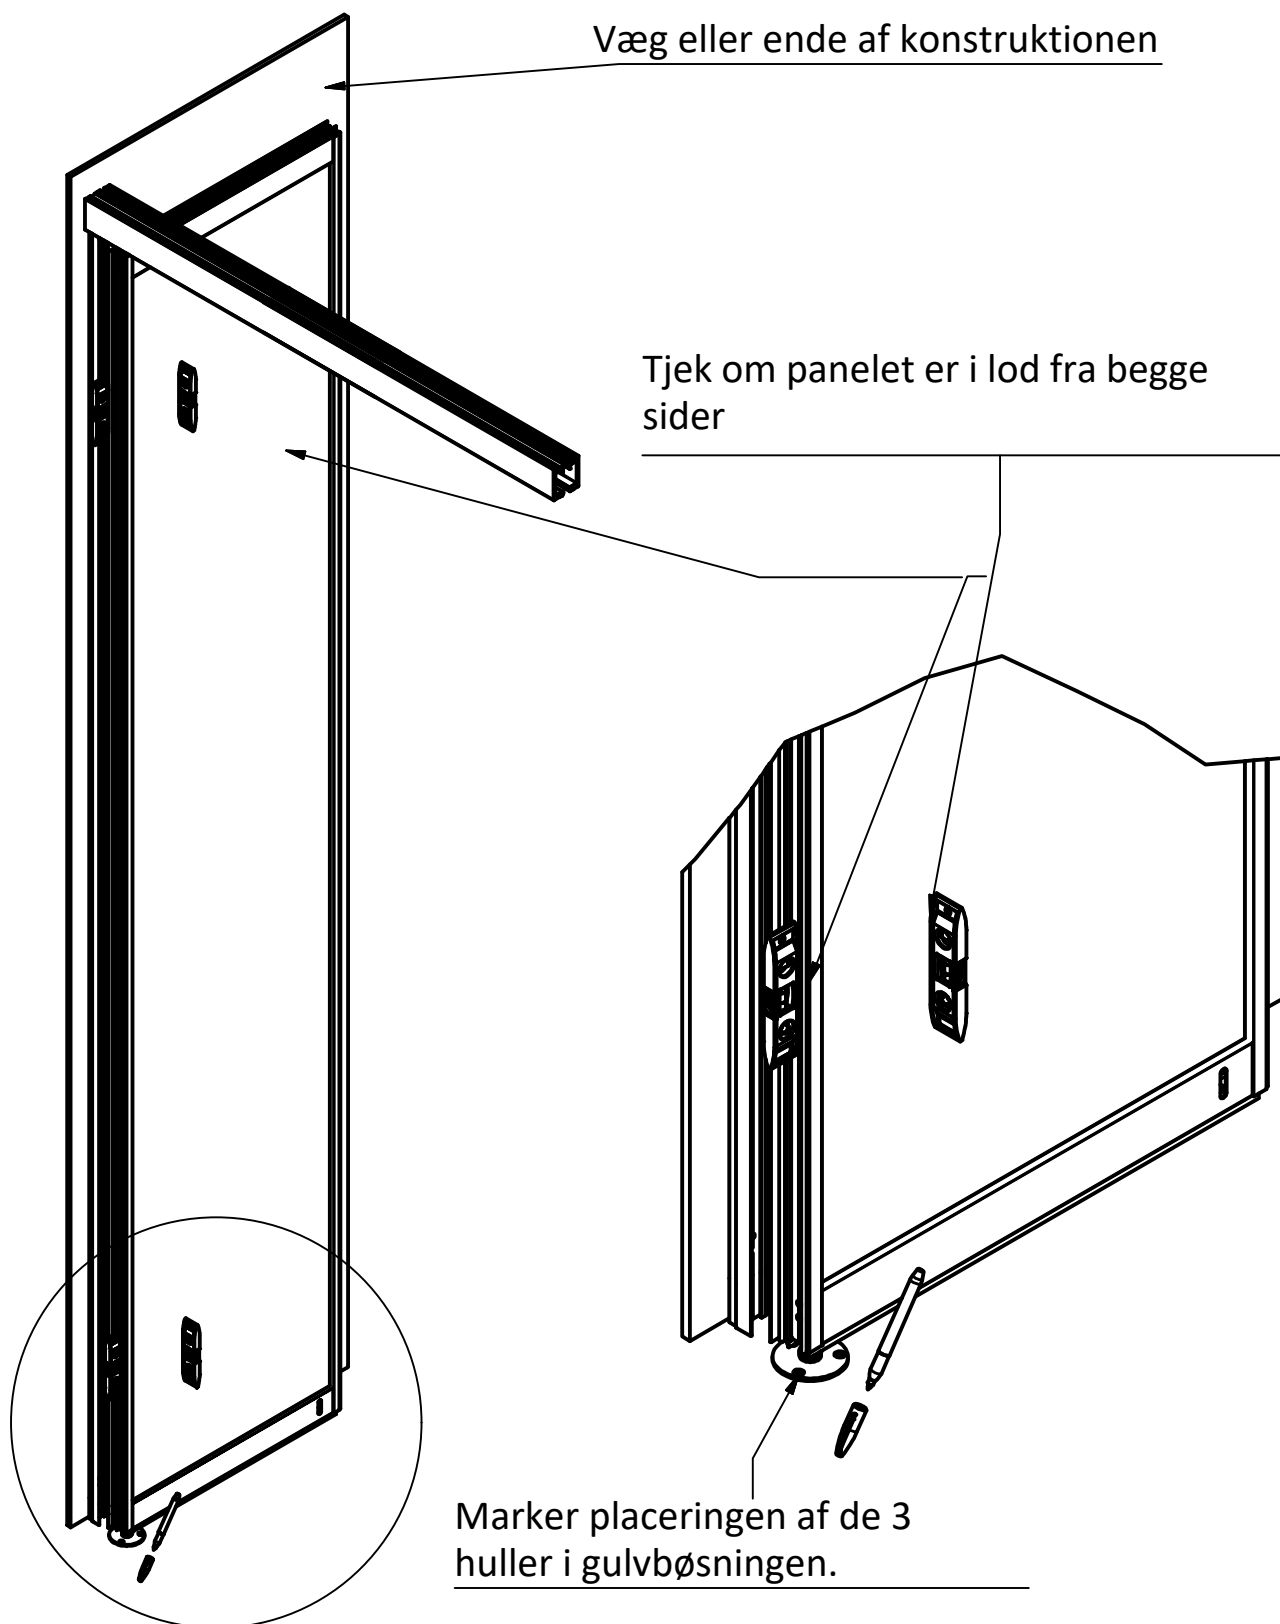


Trin 3F:
Kontroller om panelet er i lod, og markér
placeringen af hullerne i gulvbøsningen.

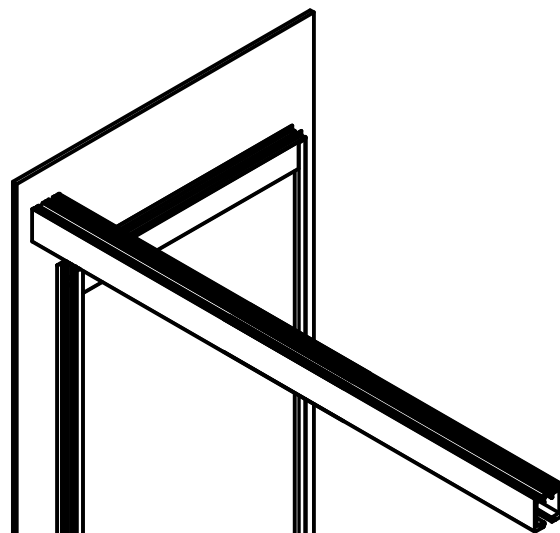

Panel A-PIB



Panel A-PIB

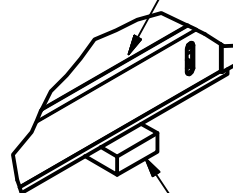

Afstandsstykke
(træ eller plast)

Trin 3G:

Anbring A-PIB-panelet (DØR) FØRST i styreskinnen.
Fastgør panelets ved også at bruge et (1) afstandsstykke på (10 mm) mellem panelet og underlaget, så panelet ikke bevæger sig og ikke rører jorden.

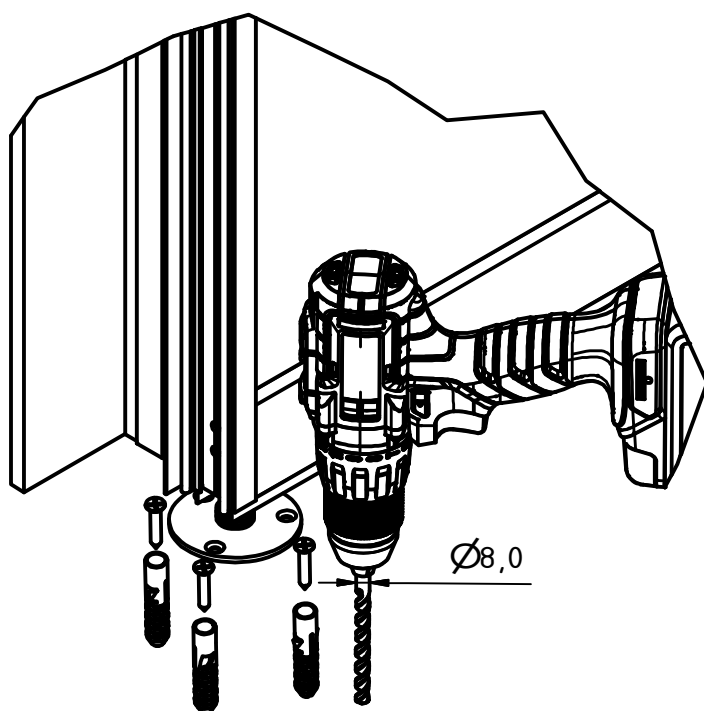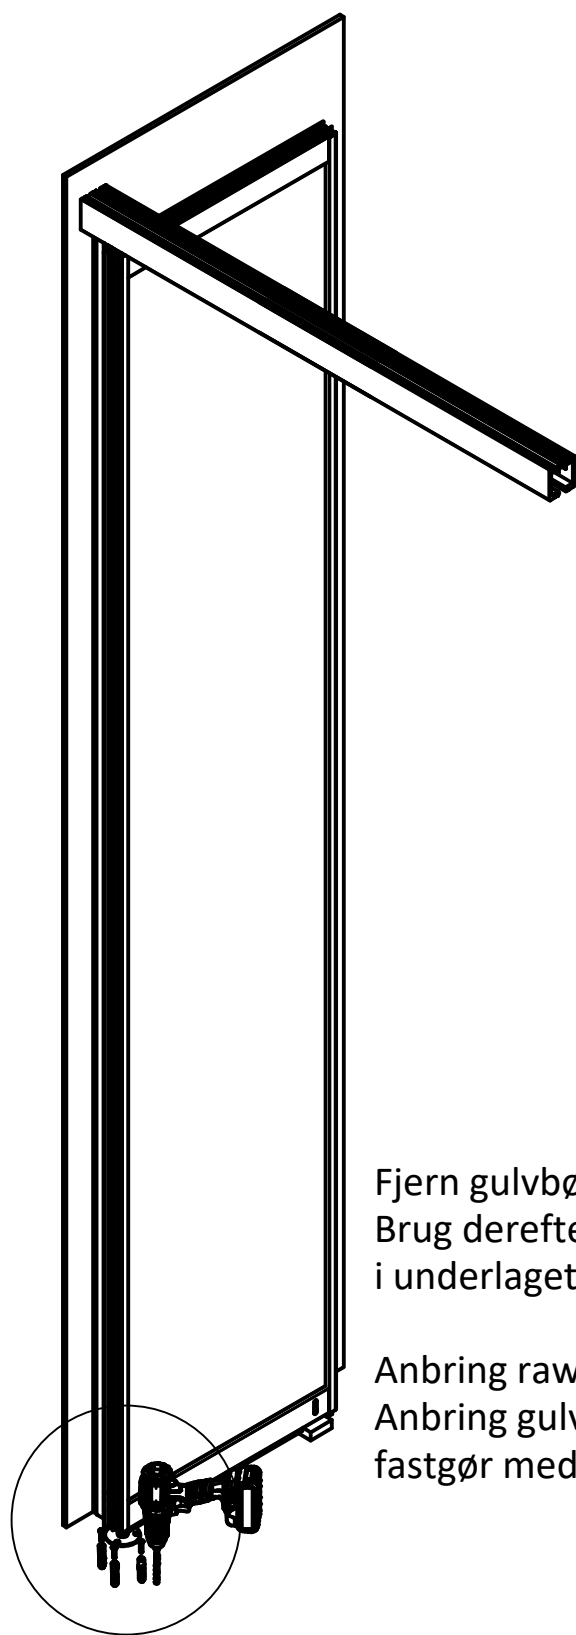


Fjern gulvbøsningen.

Brug derefter en 8,0mm bor for at bore de tre (3) huller i underlaget til samling af bundbøsningen.


Anbring rawplugs i hullerne.

Anbring gulvbøsningen og derefter fastgør med de tre forsænkede skruer.


Trin 3H:
Montering af gulvbøsning.

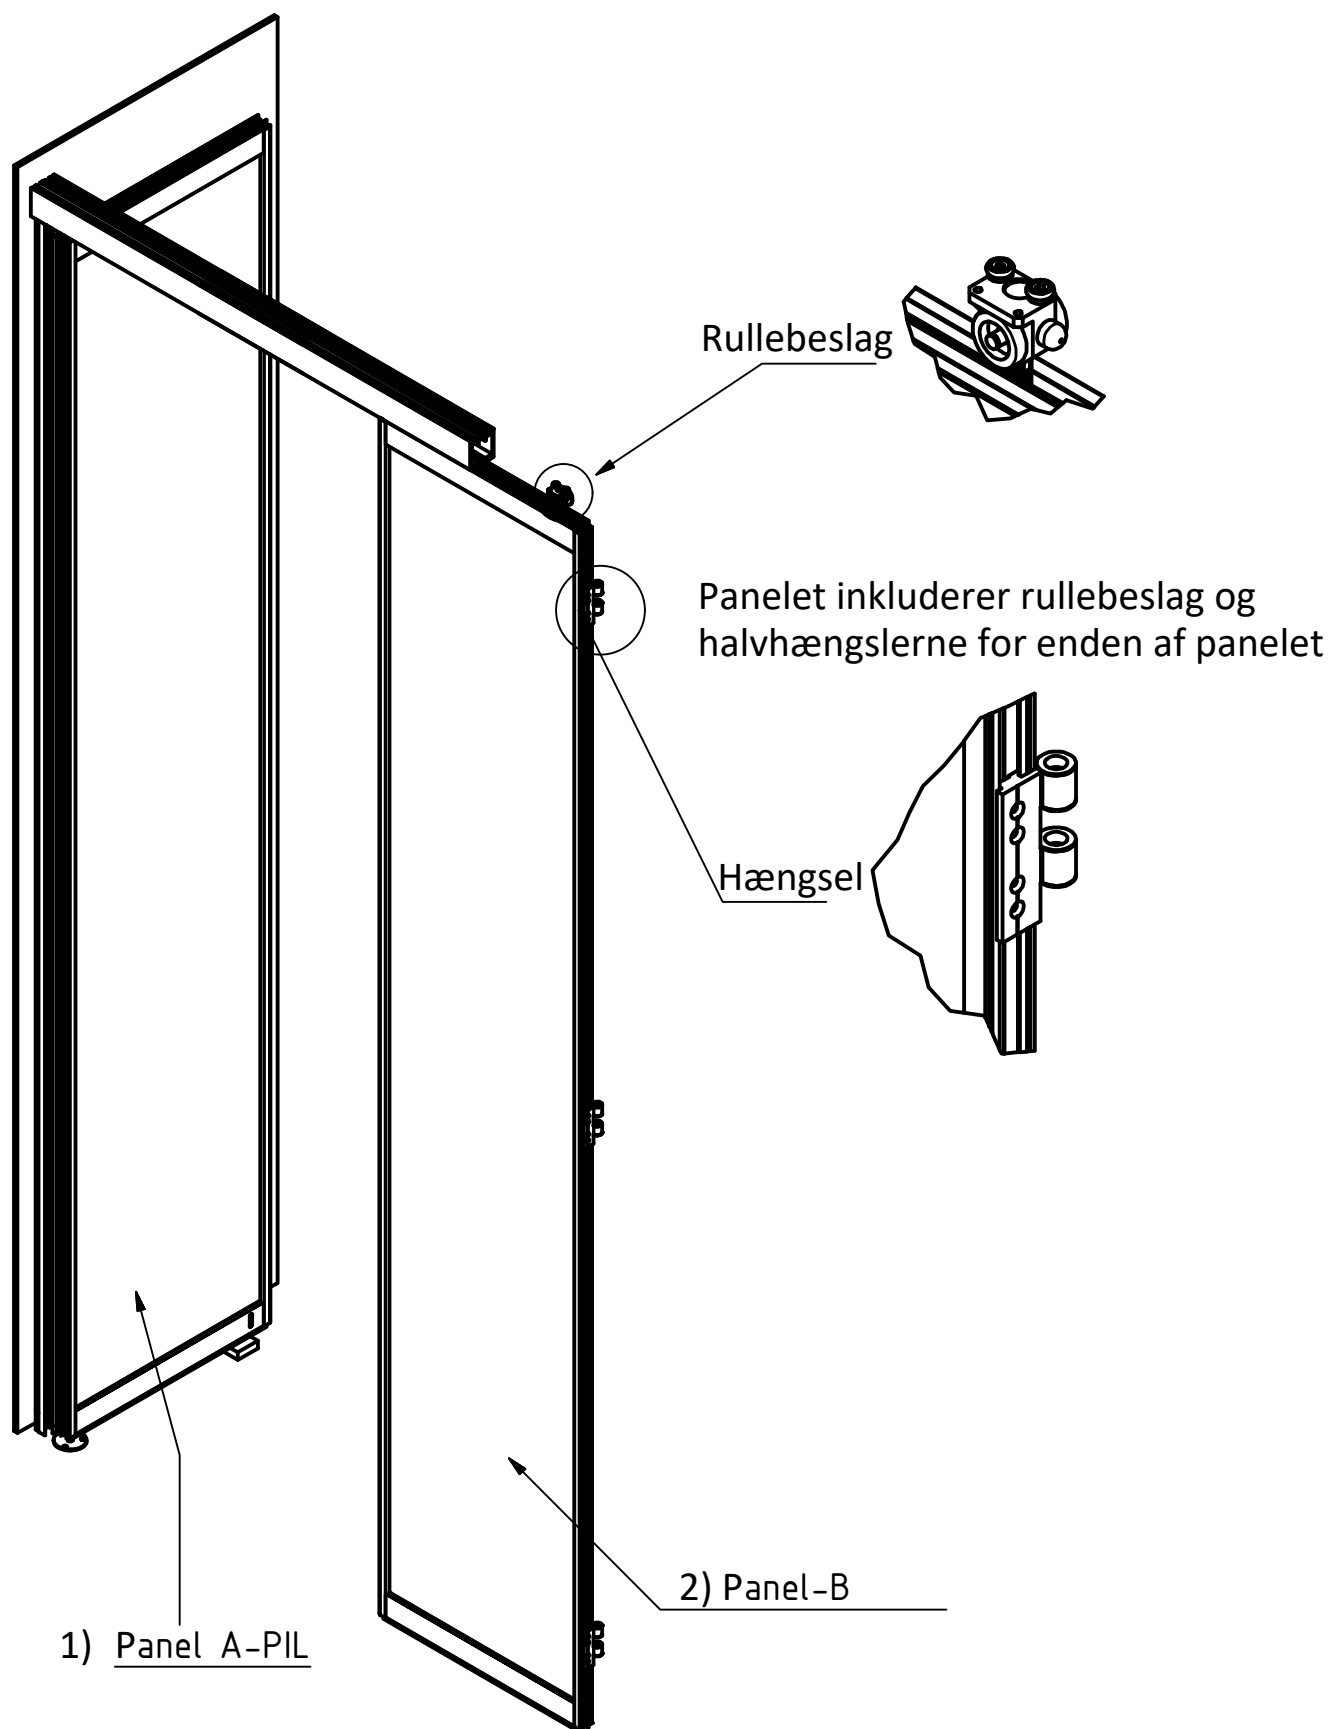

Trin 4A: Installation af andet panel-B (2).
Placer det andet panel (Panel-B) i
styreprofilen.


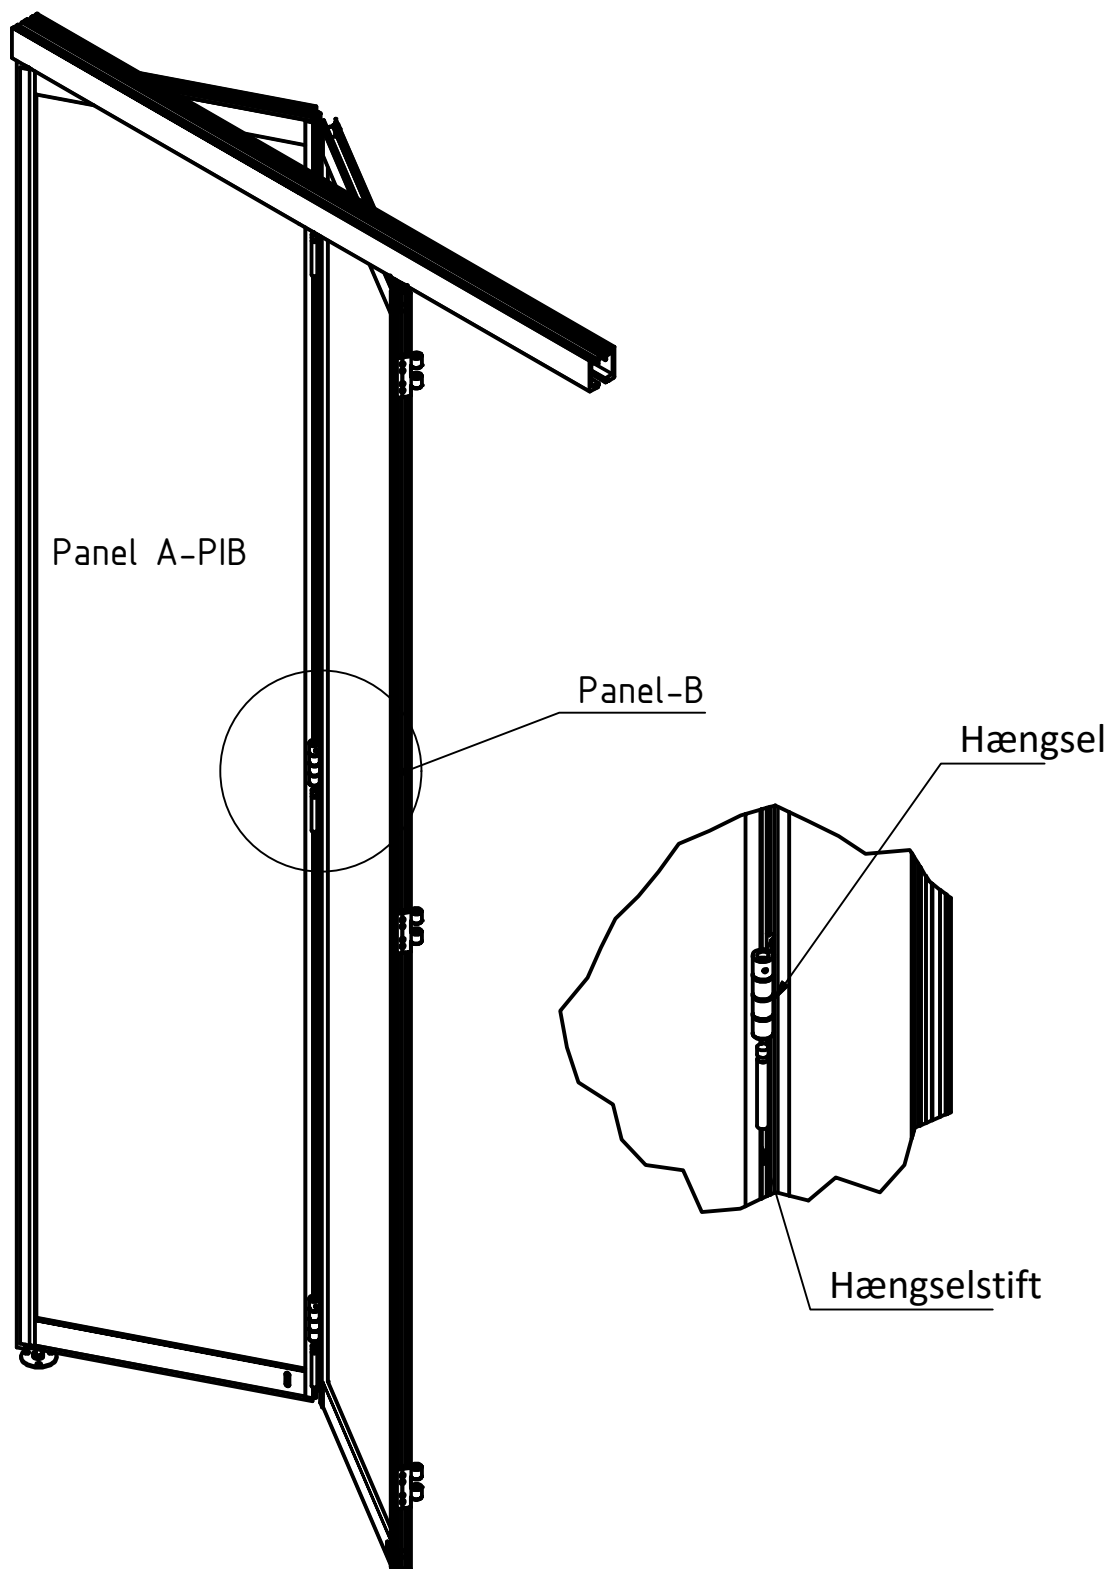
**Trin 4B:**

Det andet panel-B skal placeres tæt på det første panel A-PIB. Hængslerne på de to paneler skal samles ved at placere den ene i den anden. Derefter skal hængselstiften indsættes.

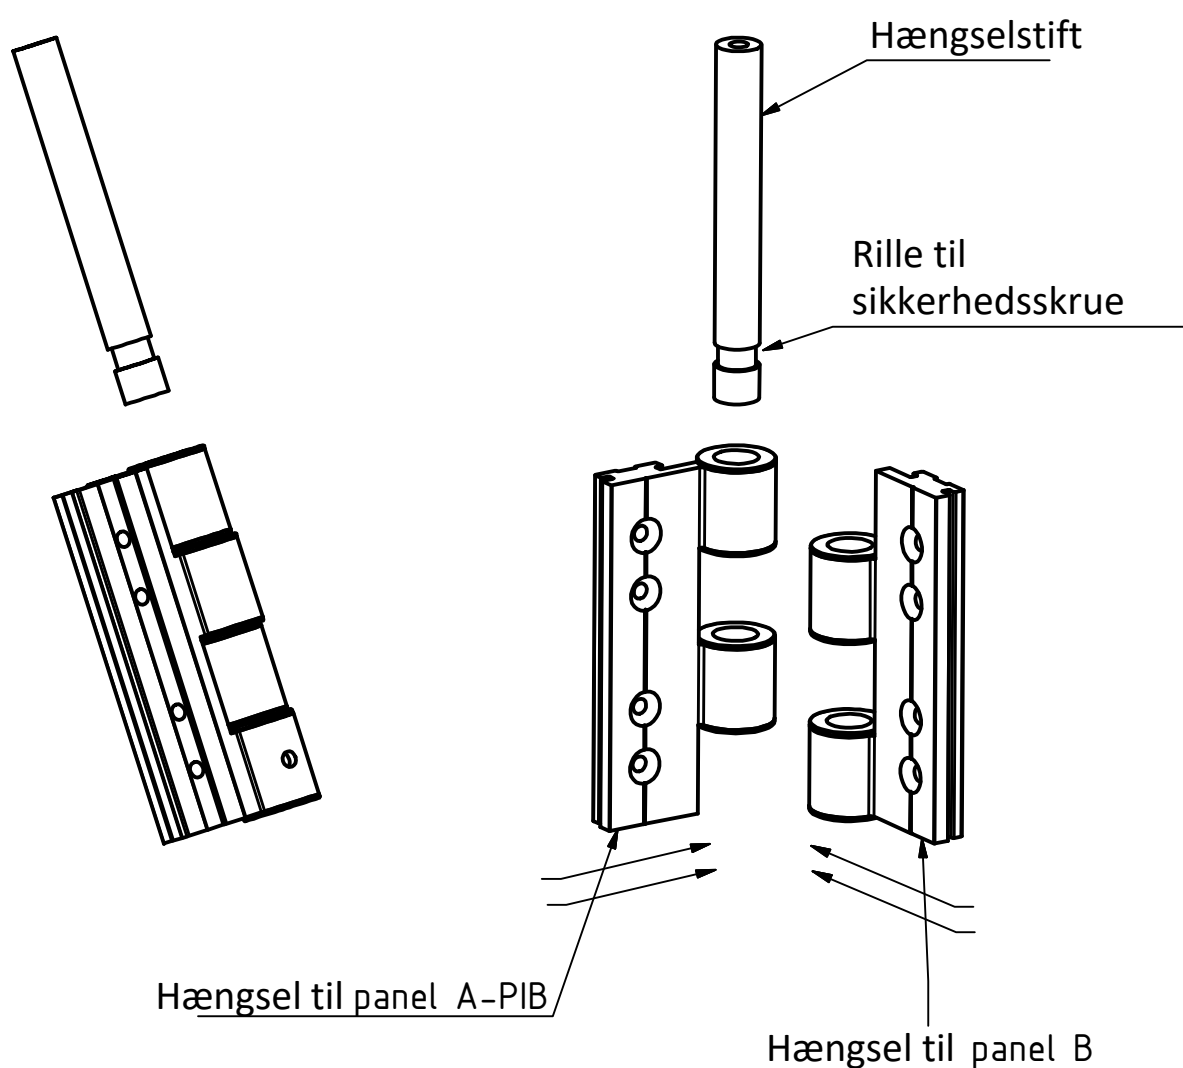

Trin 4C:


Det andet panel-B skal bevæge sig tæt på det første panel A-PIB. Hængslerne på de to paneler skal samles ved at placere den ene i den anden. Derefter skal hængselstiften indsættes.

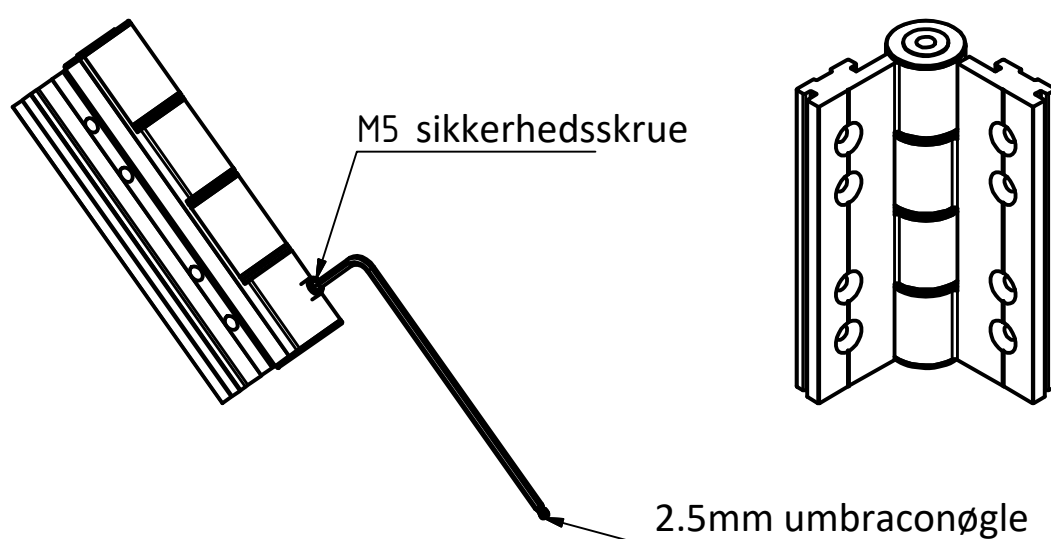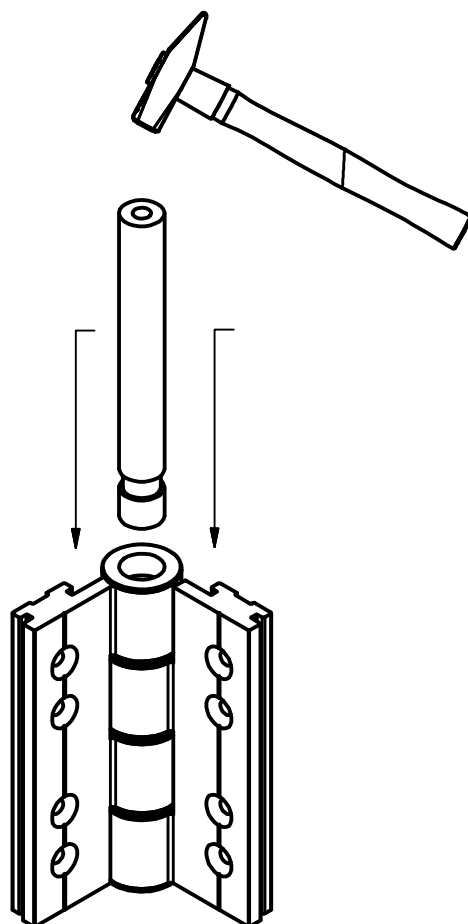

Trin 4D:

Når de to paneler kommer tæt, og hængslerne er samlet, skal du installere hængselstiften. Brug derefter en umbraconøgle til at skrue sikkerhedsskruen i.


AA

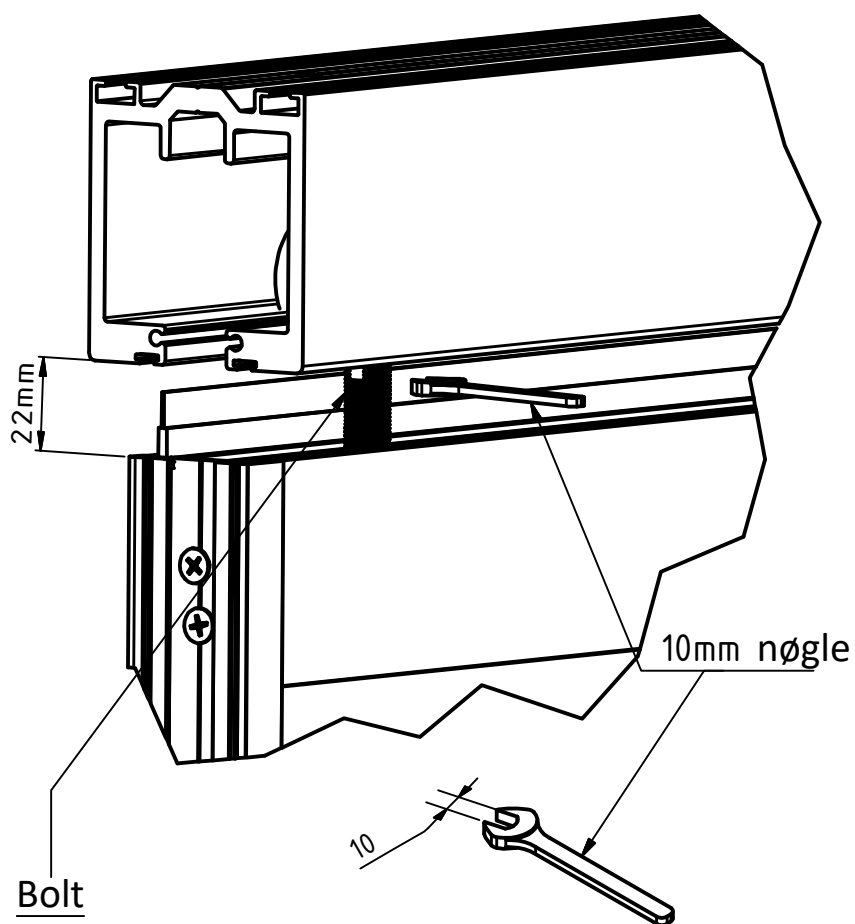

For at opnå en korrekt samling af hængslerne skal de to paneler have samme højde. Juster højden fra rullebeslaget
Afstanden mellem panelet og den øvre er 22mm.

Trin 4E:


Juster højden på panel B ved hjælp af en 10mm nøgle.

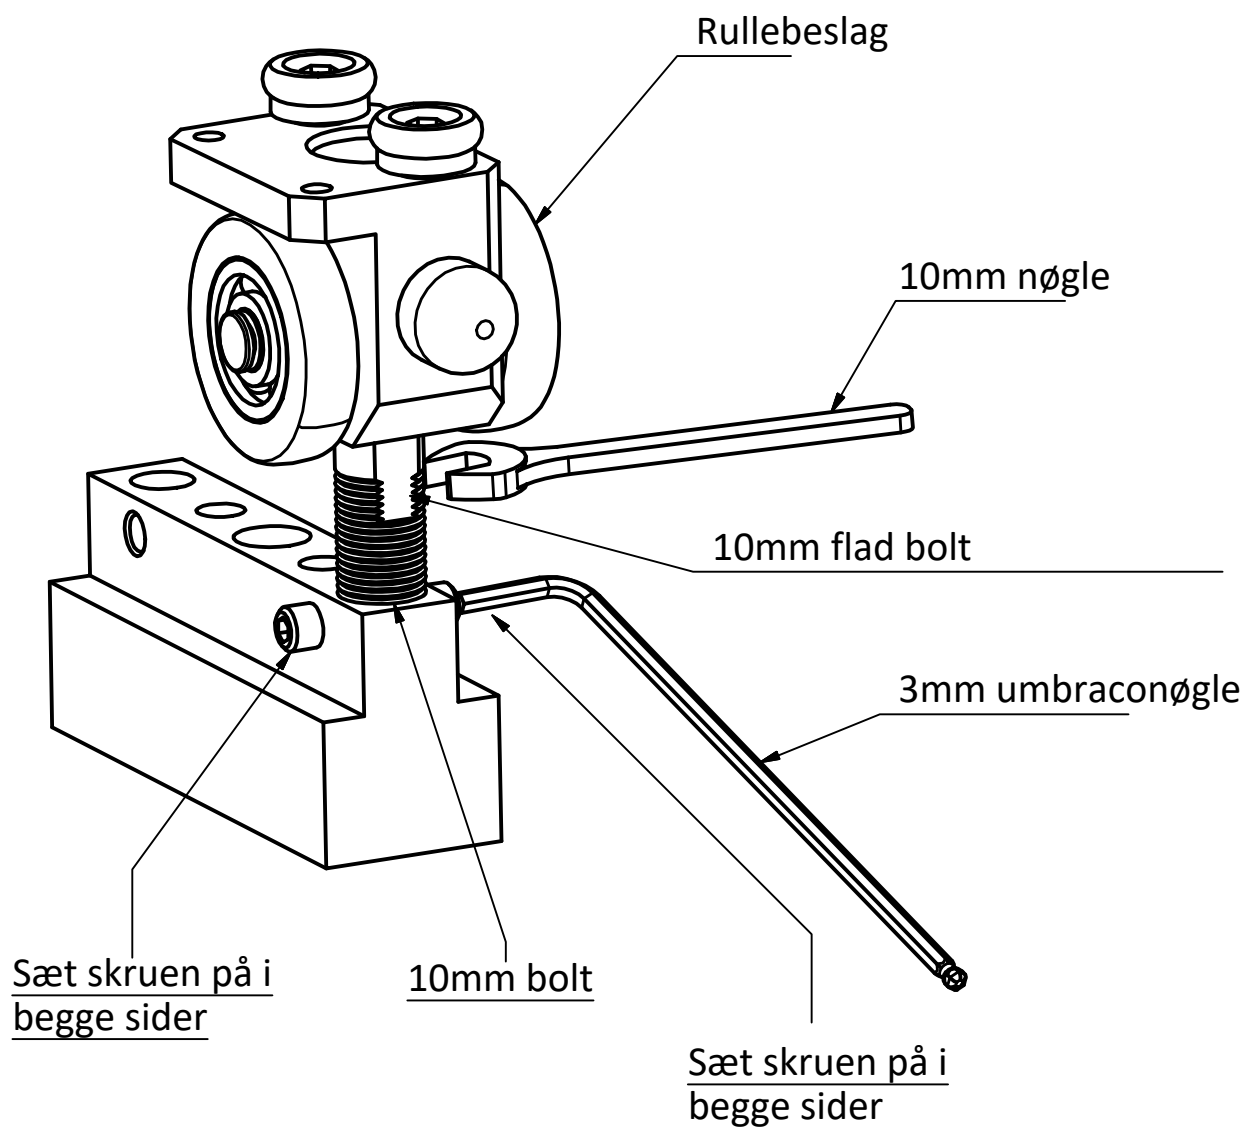

Trin 4E detaljer:



Juster højden på panelet B ved hjælp af en 10mm nøgle.

Placer nøglen ved boltens flade område, og drej nøglen med eller mod uret. Panelet bevæger sig op eller ned i overensstemmelse hermed. Efter afslutning af højdejusteringen skrues de to M6 skruer fast med en 3mm umbraconøgle

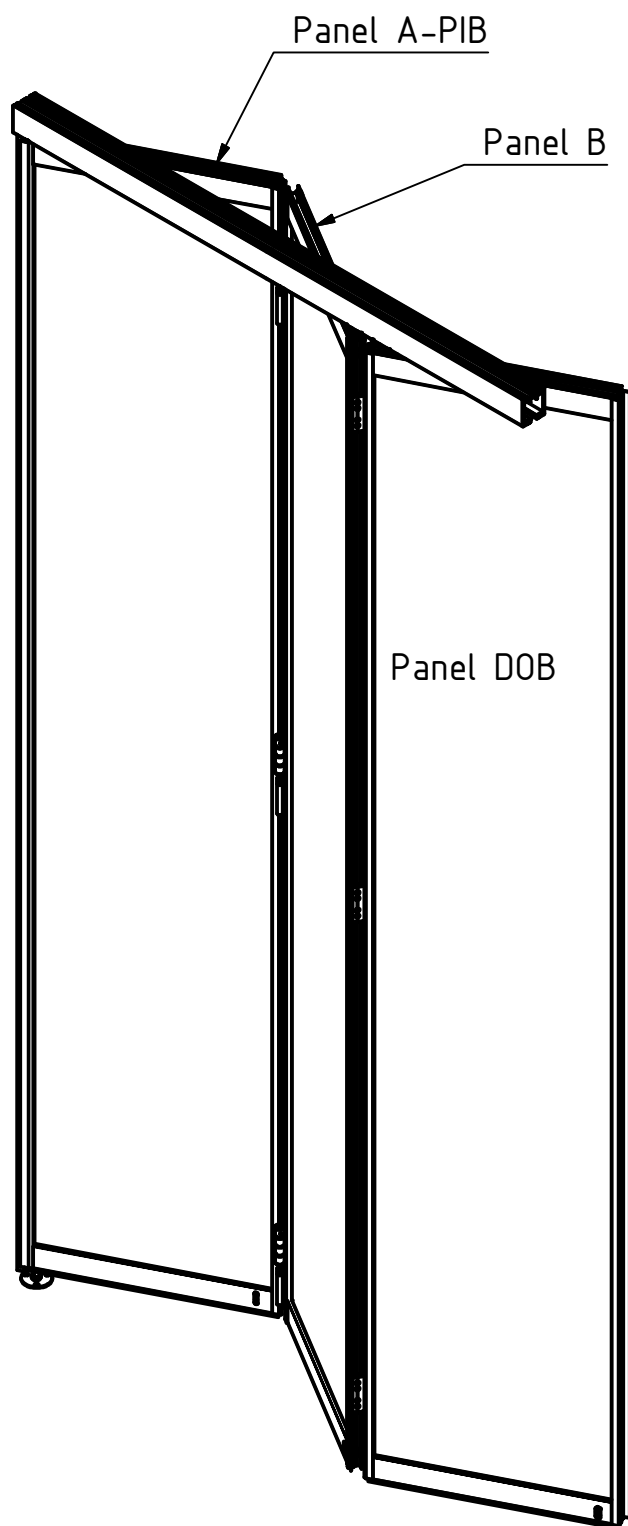


Trin 5: Installation af tredje panel DOB

Flyt det tredje panel (Panel-DOB) tæt på det andet panel B. Monter hængslerne på de to paneler som ved Trin 4.

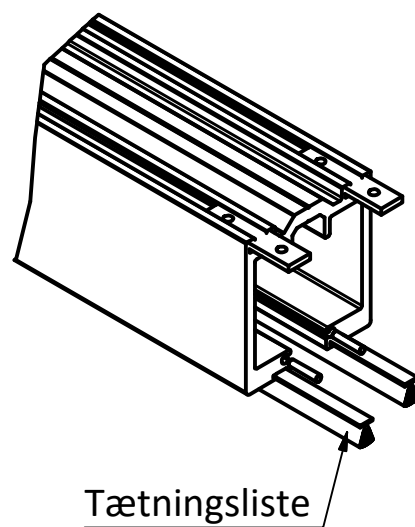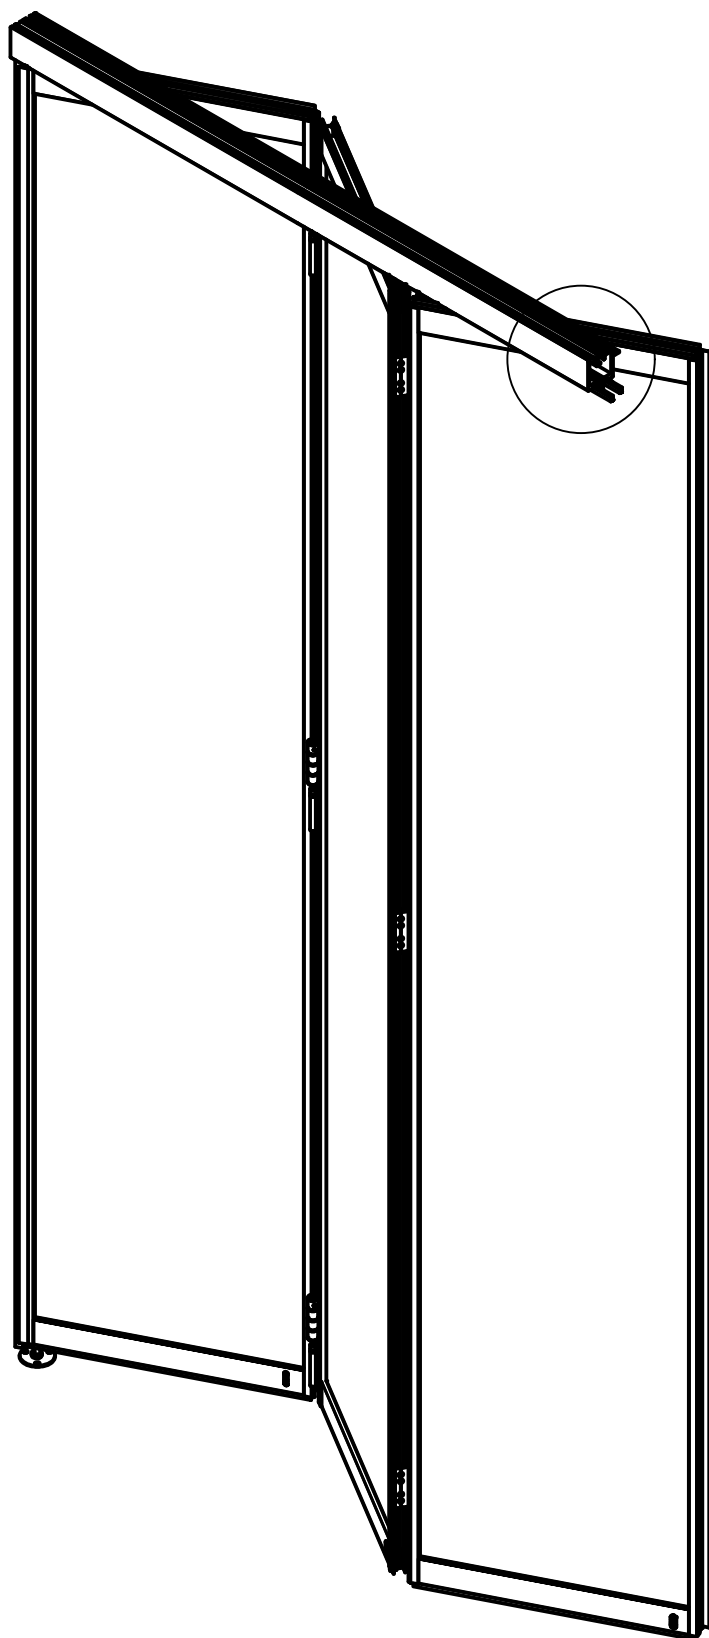

Trin 6: Montering af tætningsliste
Monter tætningslisten i alu. styreprofilen

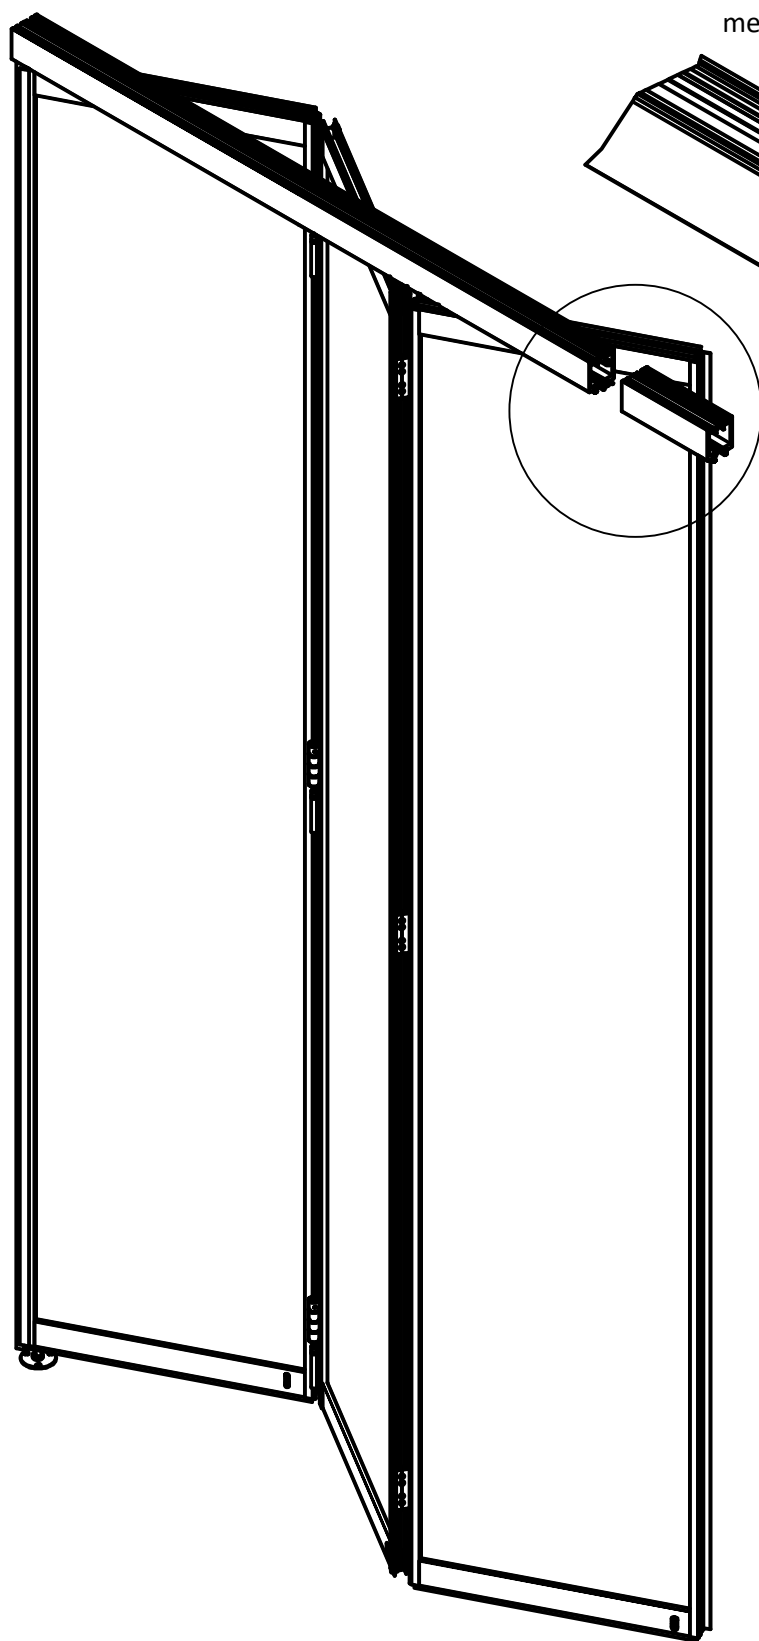

Samlingen med den anden styreprofil er lavet med forbindelsesstifterne og forbindelsestikket.

Forbindelsestik


Forbindelsesstifterne

200






Tætningsliste

Den lille styreprofil indeholde monteret tætningslister

Trin 7: Montering af styreprofil
Montere det resterende stykke på (200 mm) af alu. top styreprofilen til overliggende konstruktionen.


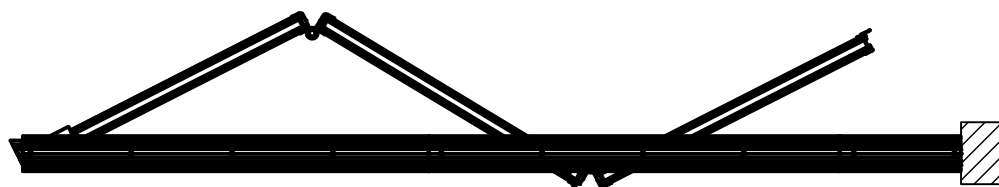


Set oppefra

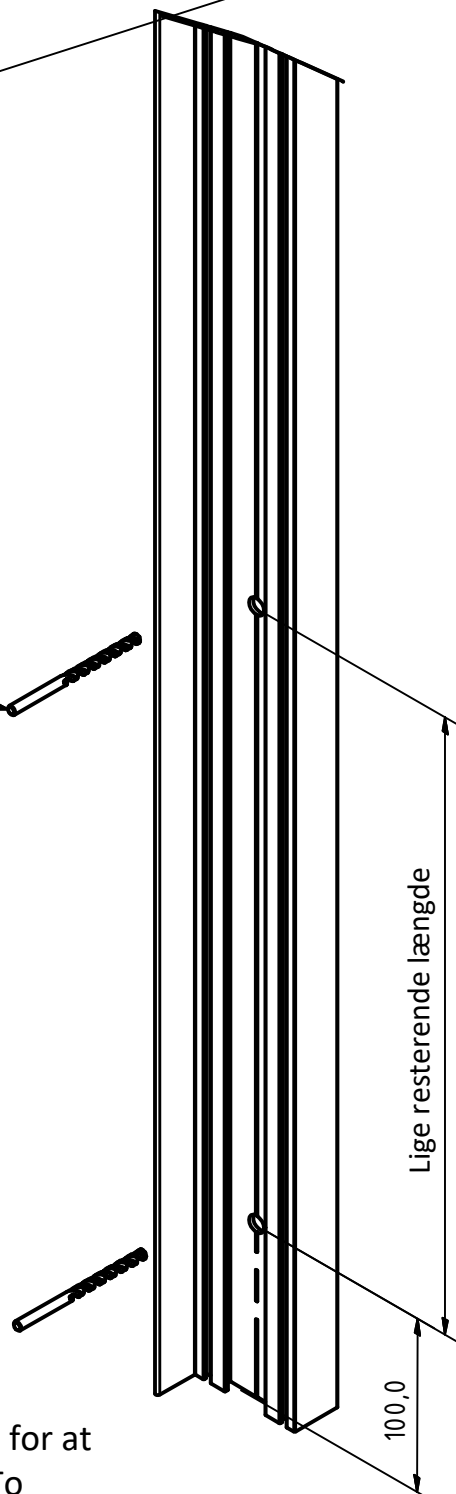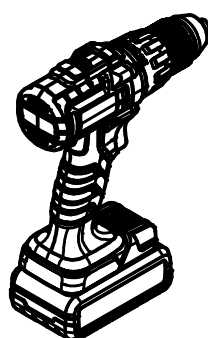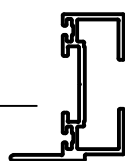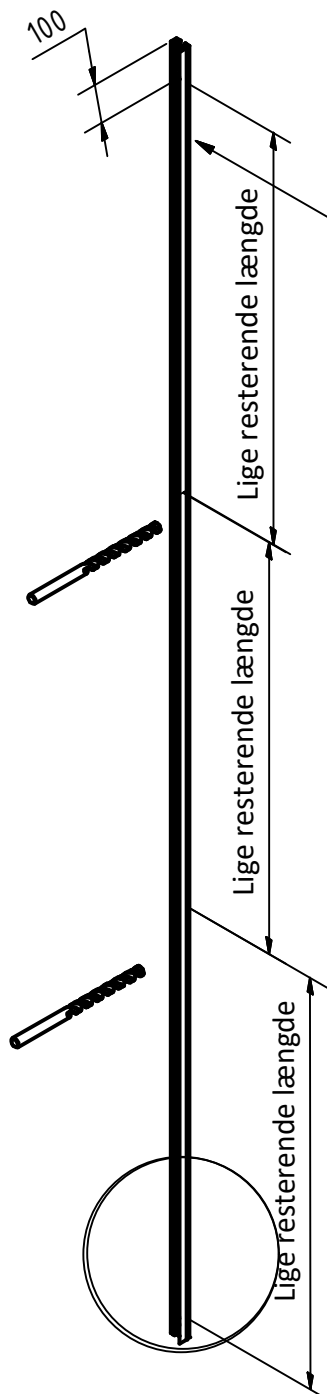

Trin 8: Montering af sidepanel (højre)

På sidepanelet skal der laves et par 4,5 mm huller (4 eller 5) for at fastgøre profilet til væggen eller ved konstruktionskanten. To huller skal laves 100mm fra kanten, og resten tre eller fire med lige afstand til panelets resterende længde. Ligesom Trin 2

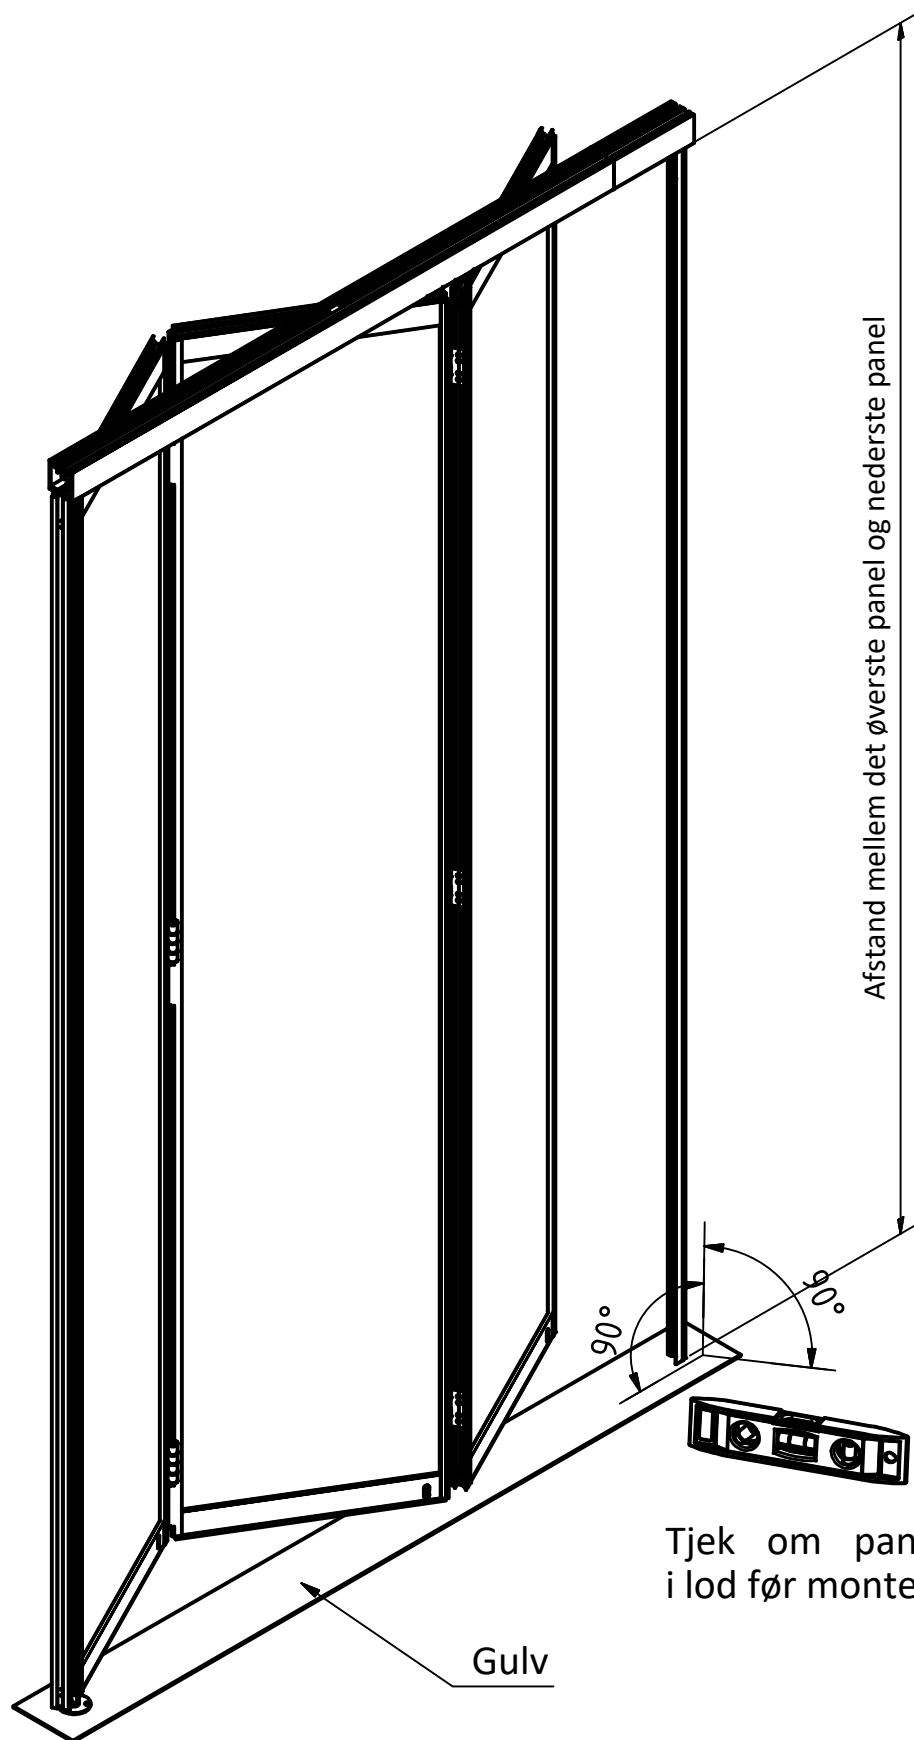


Panel længde
(skær panelet til
denne længde, hvis
det er nødvendigt).

Tjek om panelet er
i lod før montering


Gulv

Trin 8B:



Montere panelet (til panel DOB) ved
væggen. Kontroller panelets længde
og tjek om panelet er i lod.

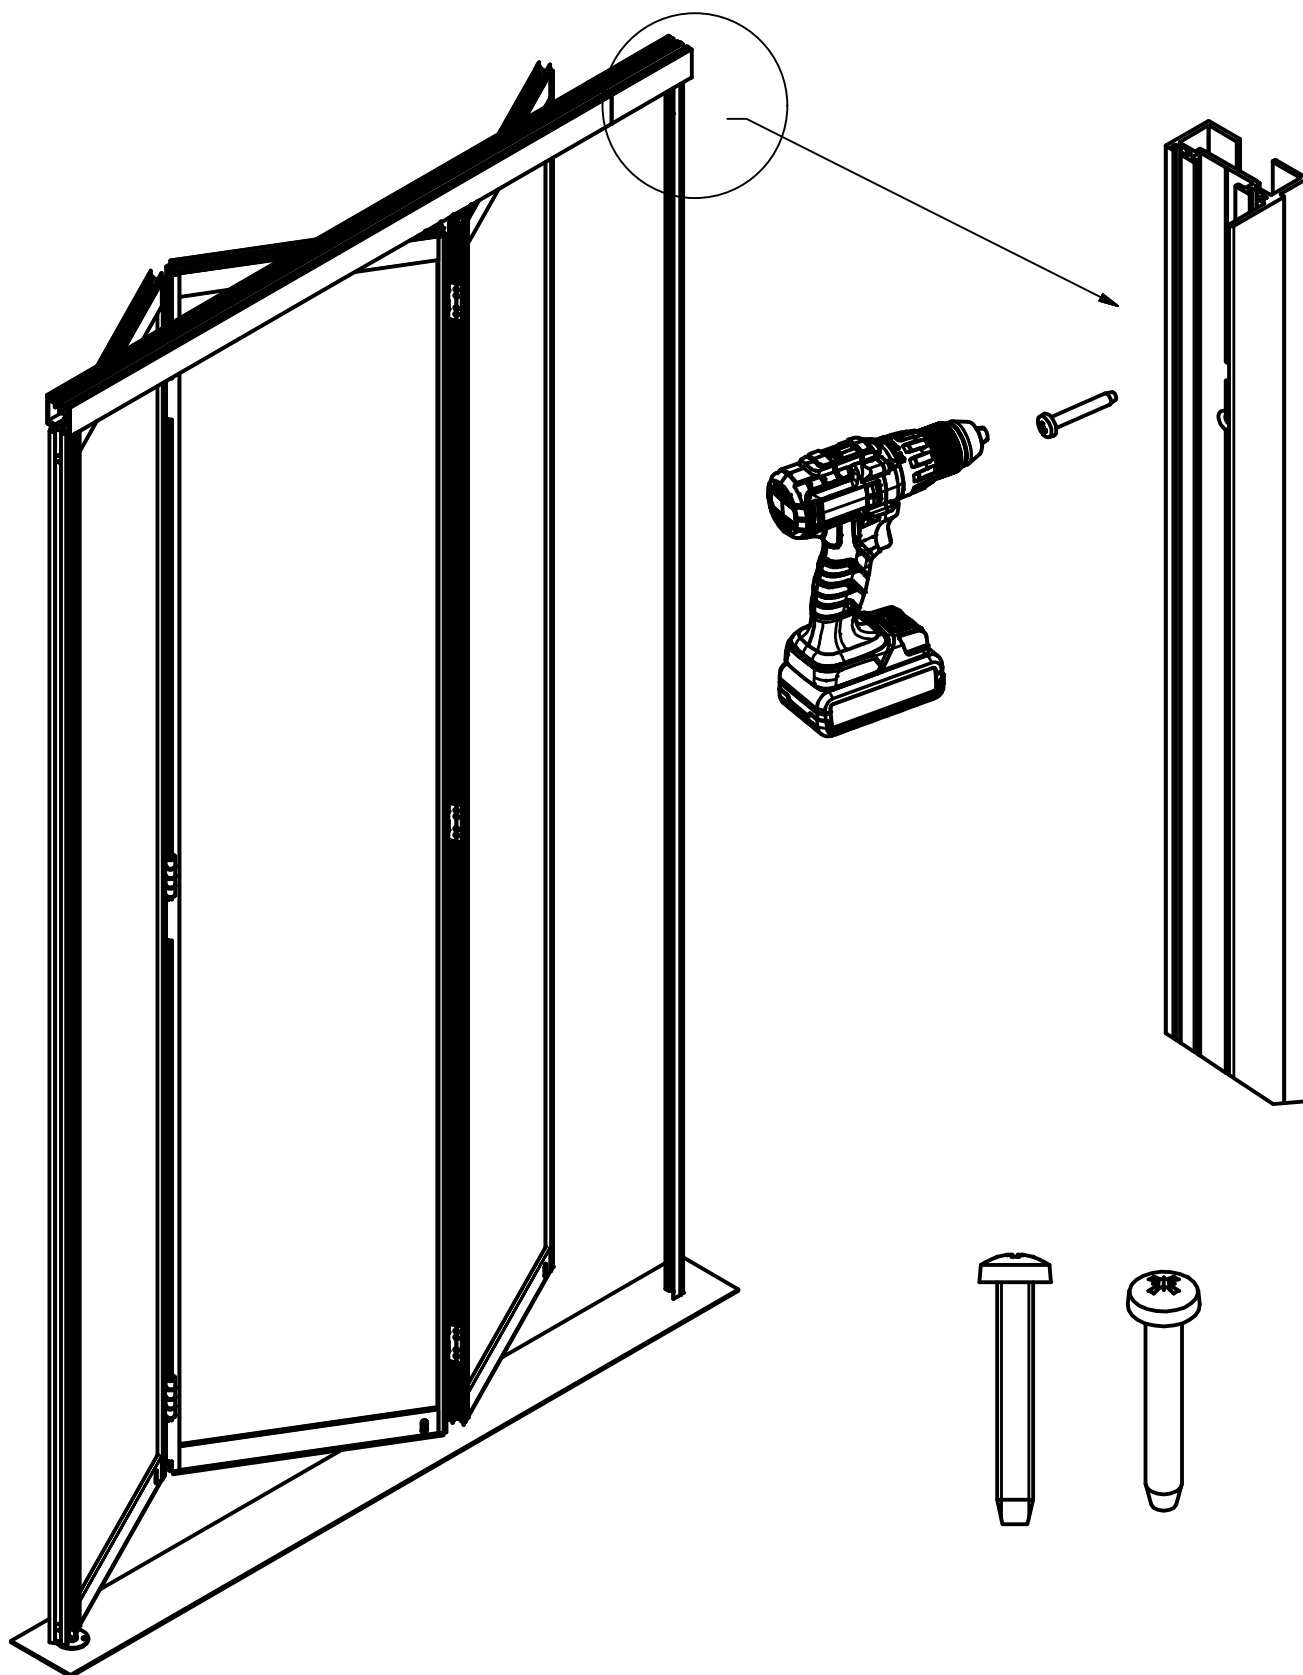


Trin 8C: Montere panelet til (panel DOB) ved væggen. Brug de medfølgende 4,2x32 skruer.

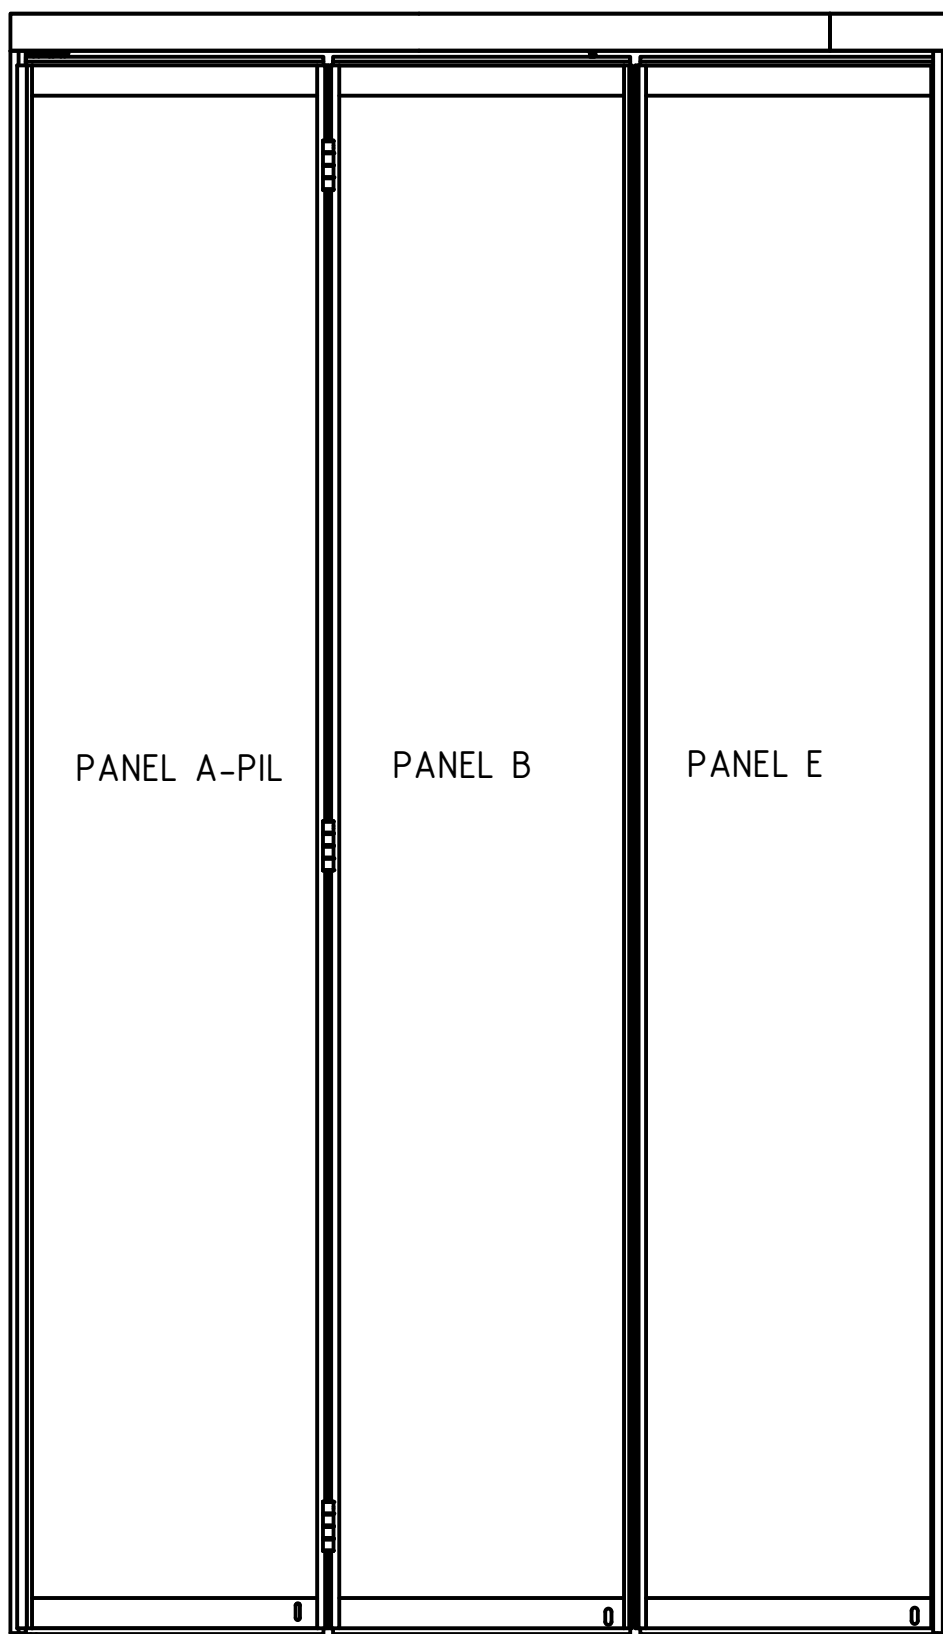


Trin 9: Finjustering af panelerne
Luk panelerne og finjuster panelerne.

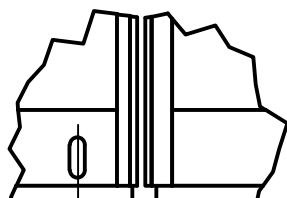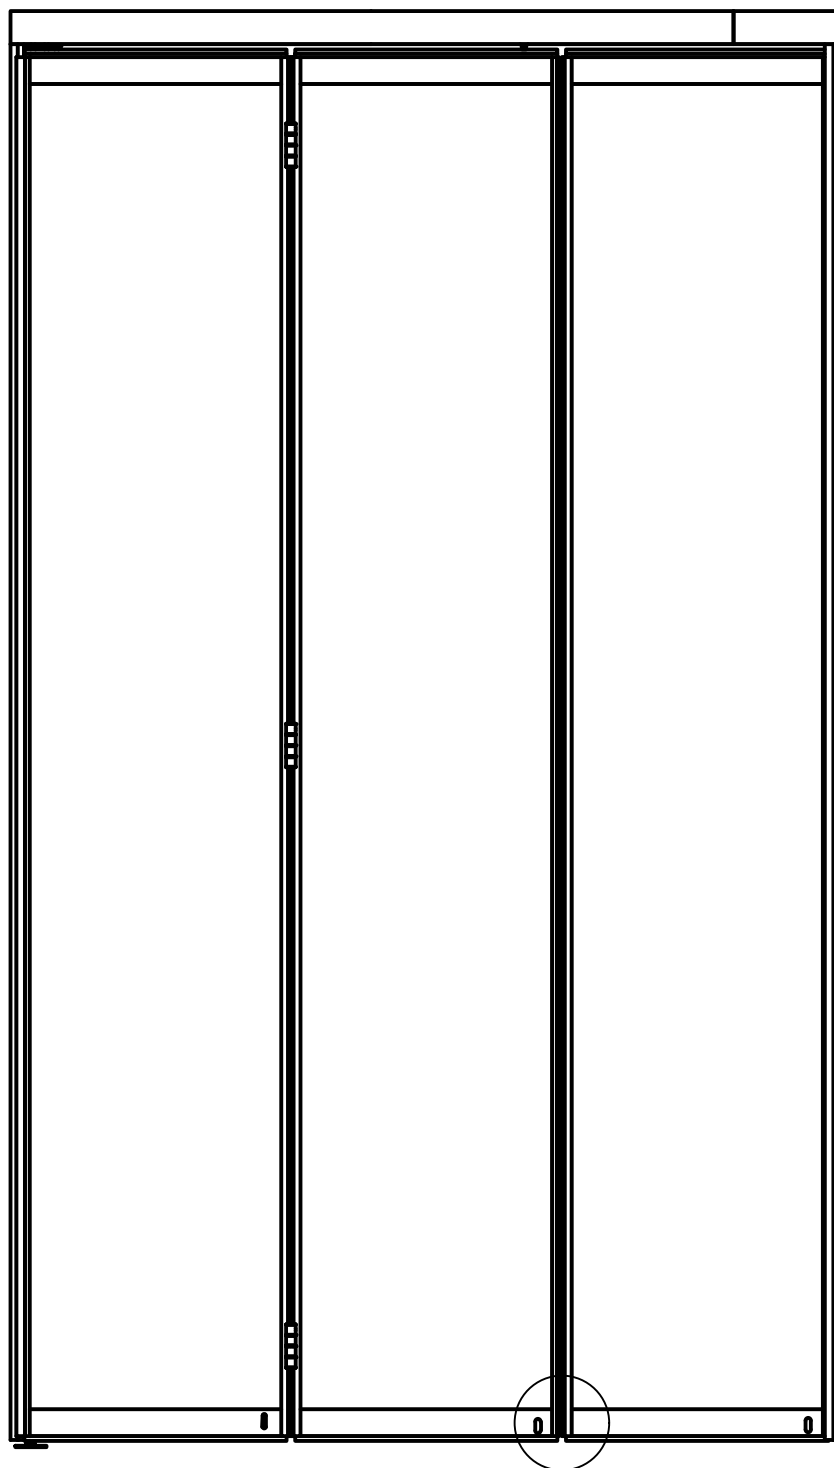

Låsebolt



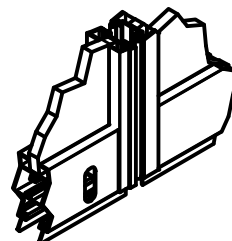


Step 10A: Markering af låsebolt
Marker placeringen af låseboltene på gulvet.

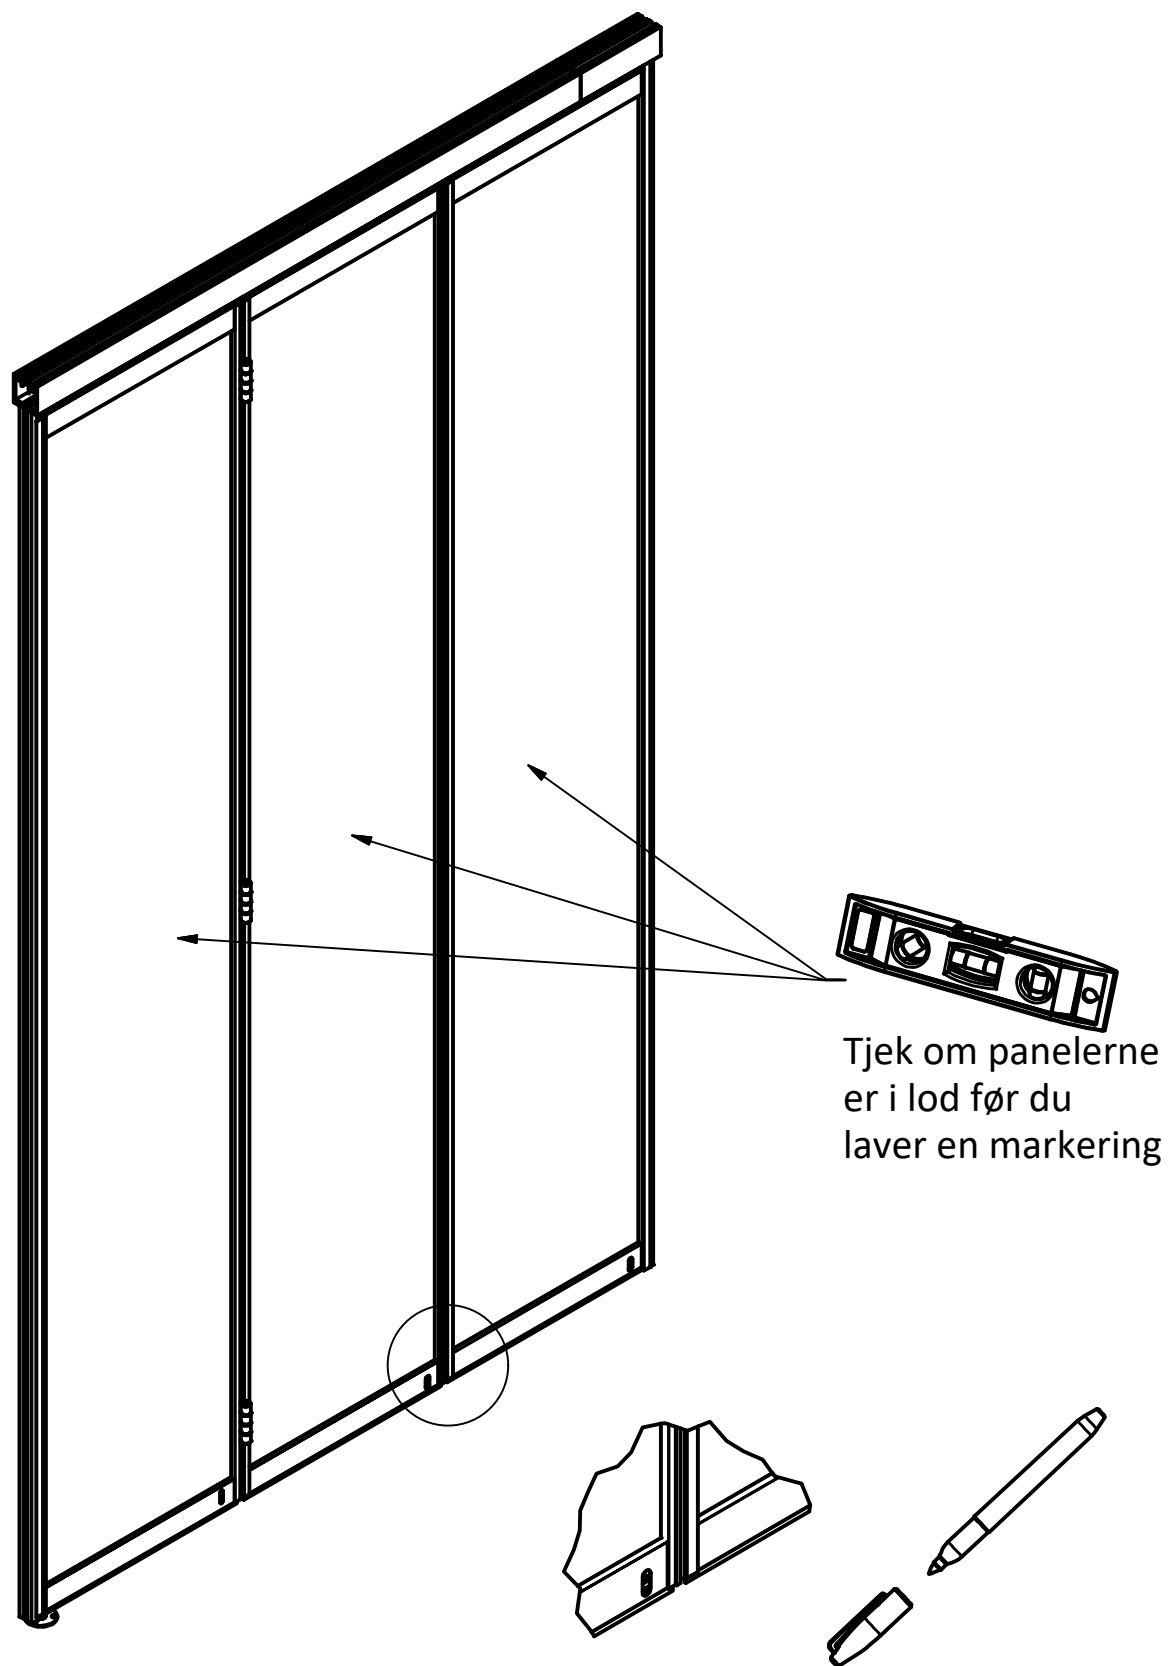

Trin 10B:

Marker placeringen af låseboltene på panelerne ved gulvet.

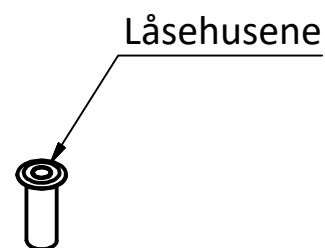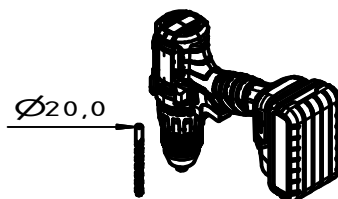
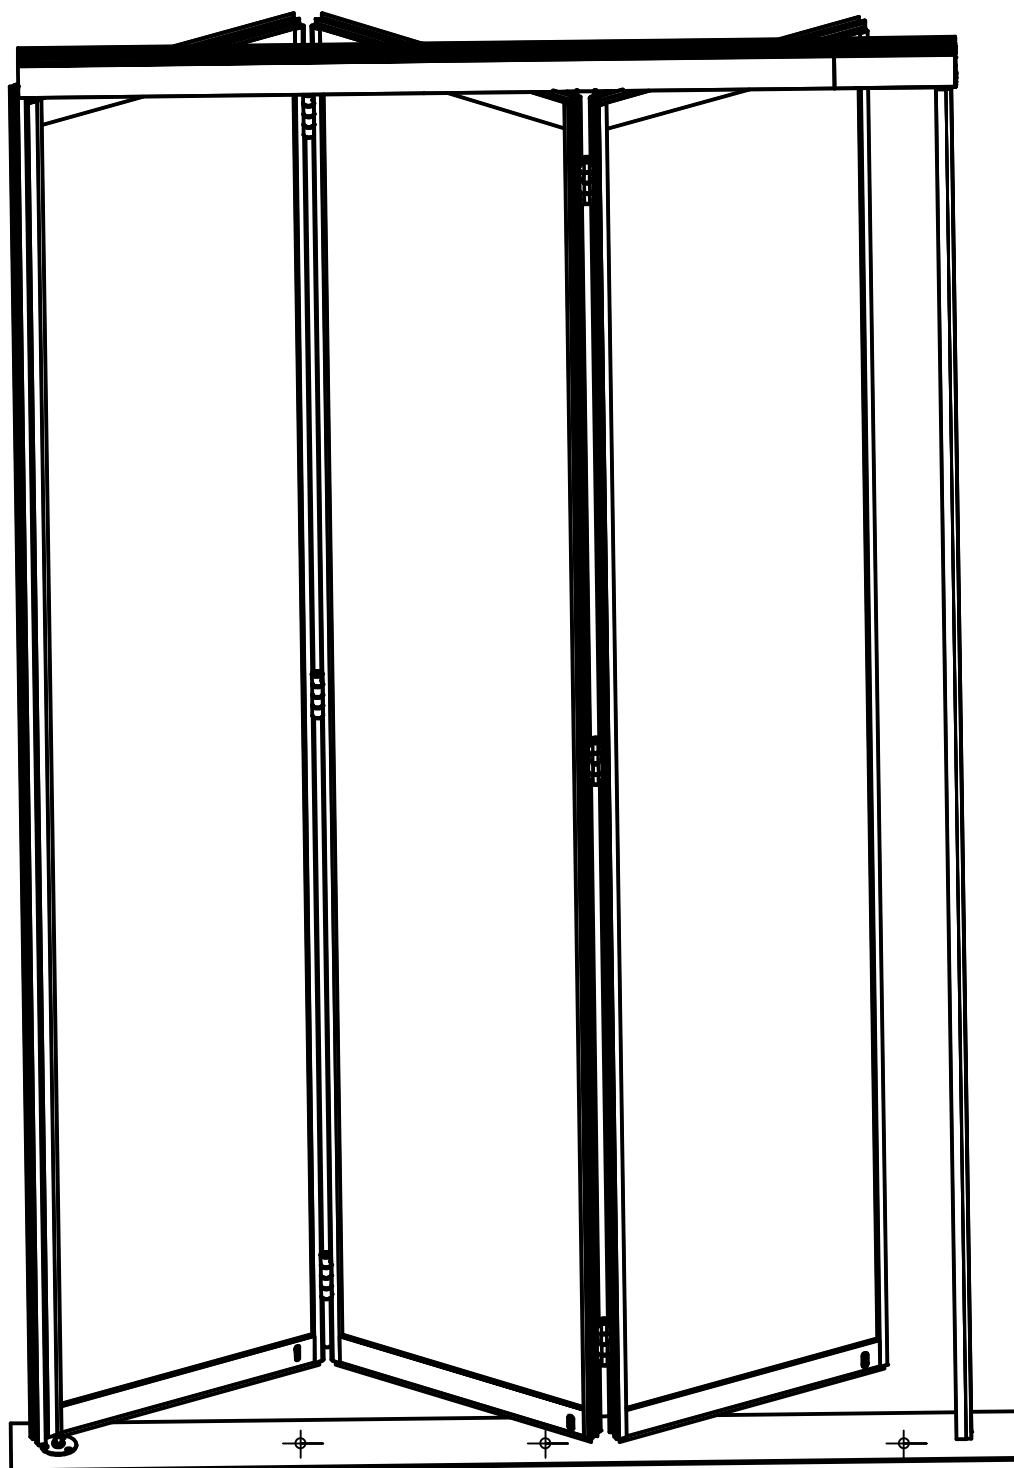


Trin 10C:

Åbn panelerne.

Brug derefter en 20mm bor til at bore huller i gulvet ved de markerede steder.


Ved hullerne placeres låsehusene til ALLE paneler.

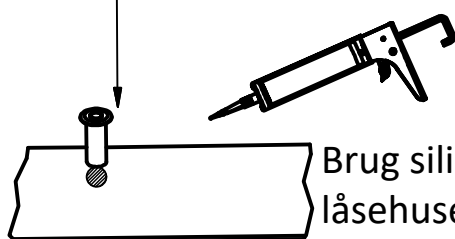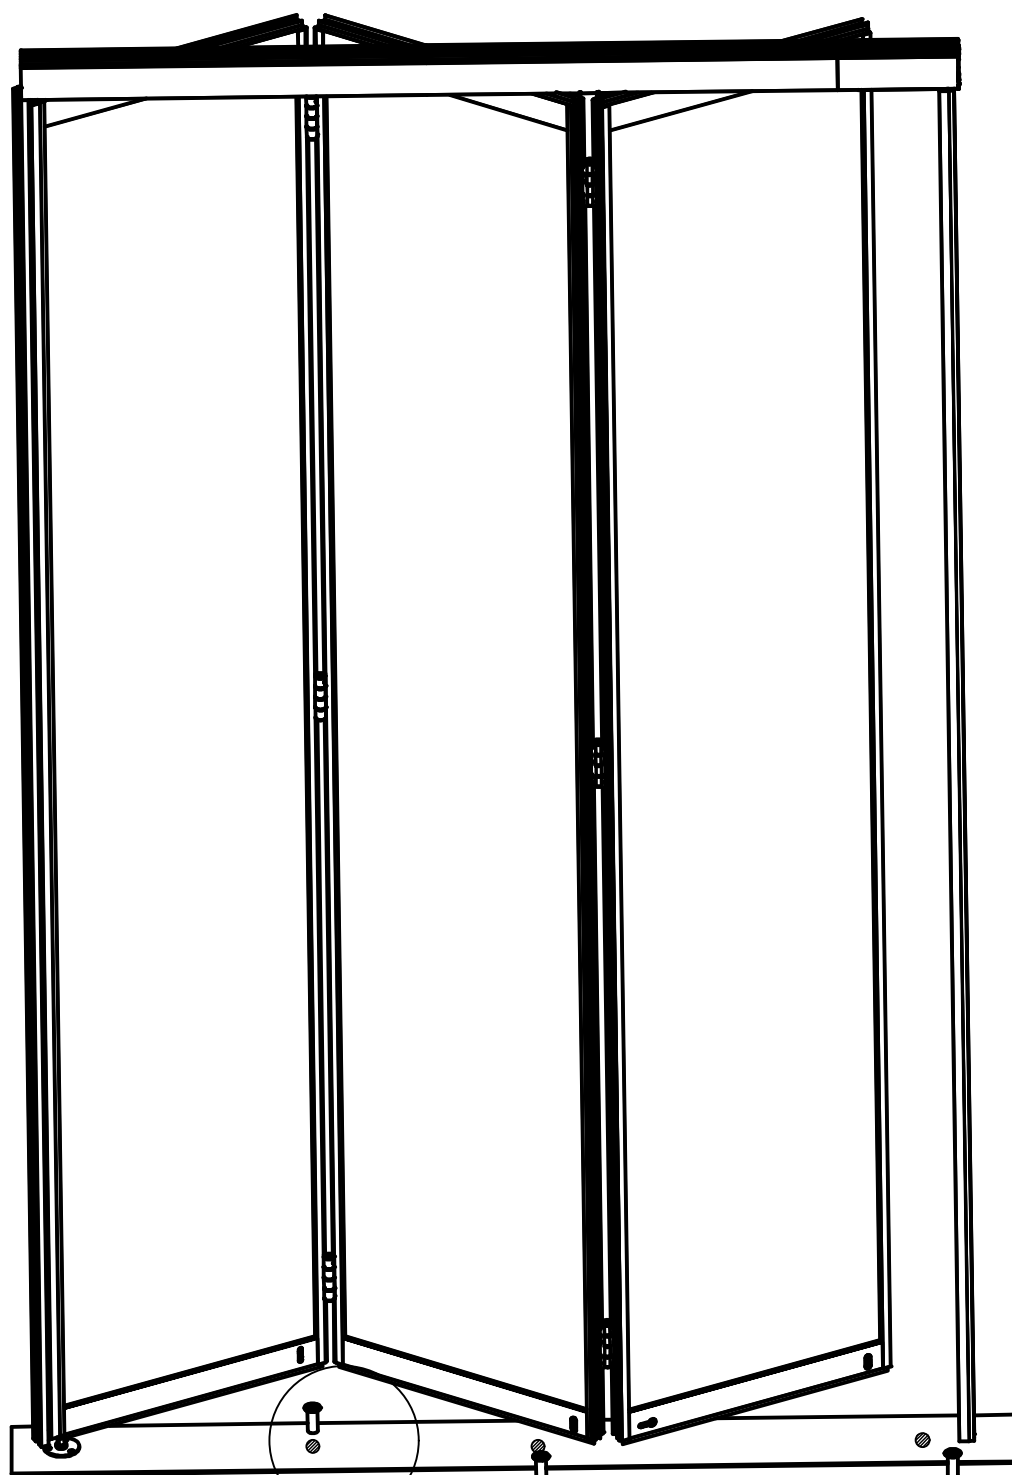

Brug silikone til montering af låsehusene

Trin 10D:

Anbring låsehusene ved de borede huller på gulvet.

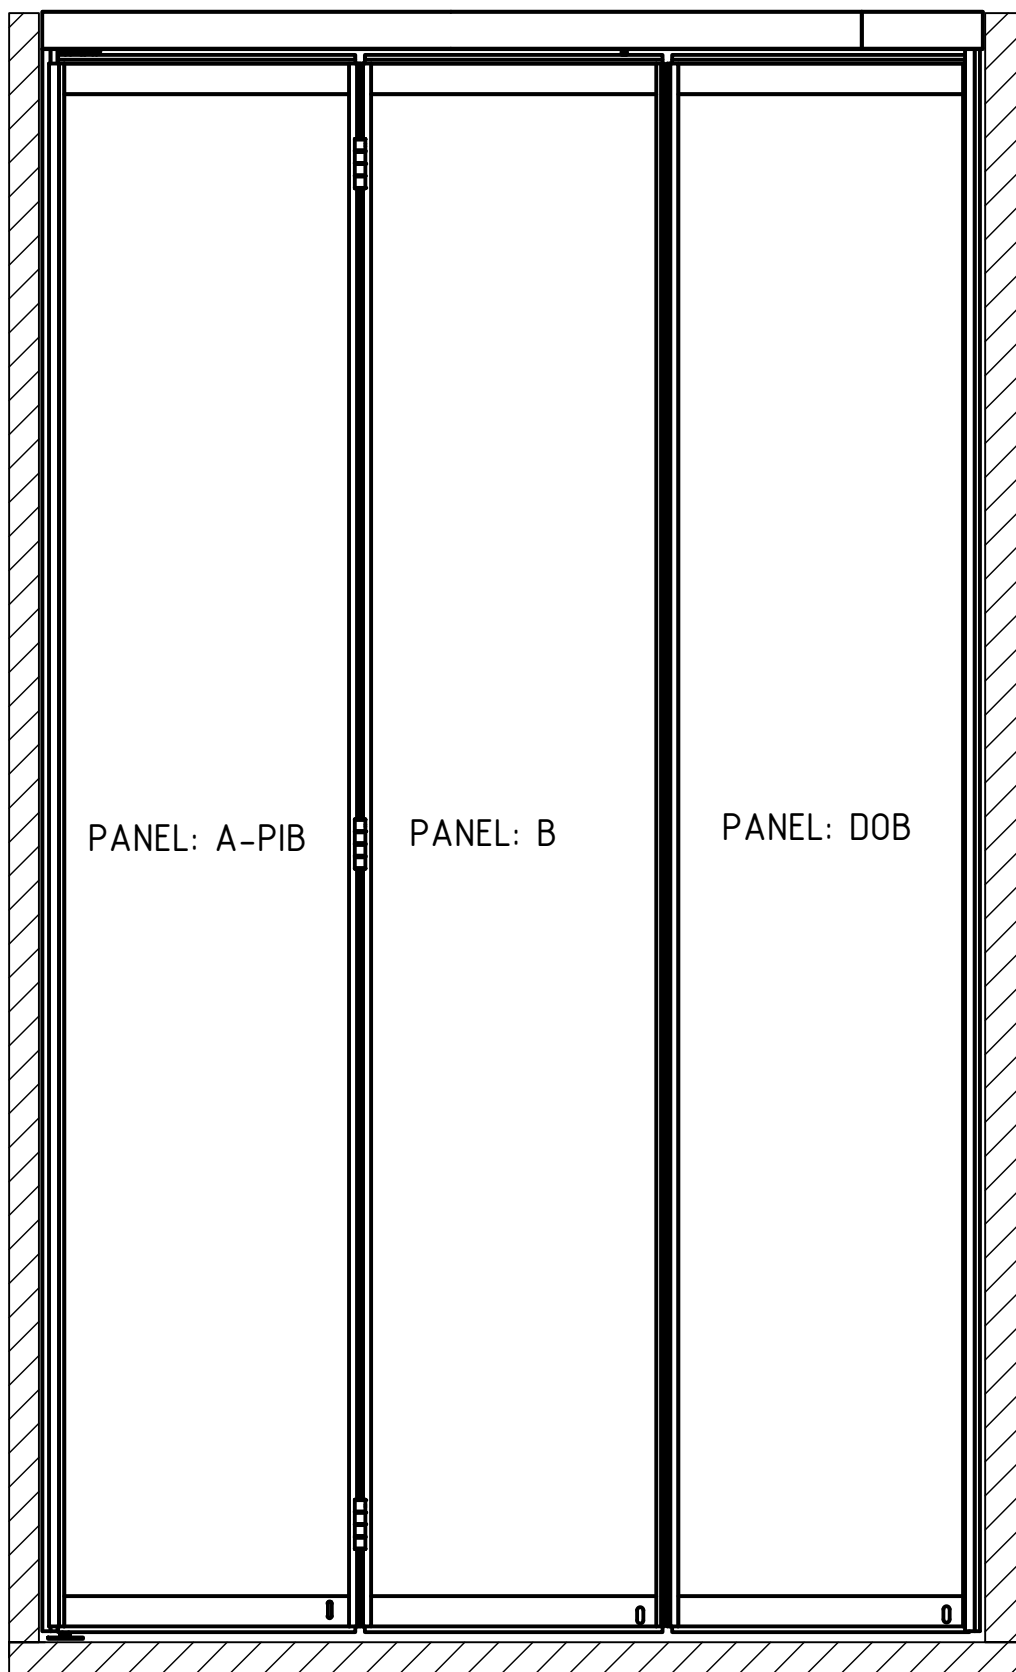

Systemet er nu klar



www.mbm-mab.dk | info@mbm-mab.dk